SAMSUNG

GPRS TELEFONAS
SGH-C110

Turinys

Svarbi saugos informacija 7

Išpakavimas 9

Telefonas 10

Telefono schema 10
Ekranas 13
Būklės indikatorius 15

Pradžia 16

SIM kortelės įdėjimas 16
Akumuliatoriaus įkrovimas 18
Telefono įjungimas/išjungimas 20
Klaviatūros užrakinimas ar atrakinimas 21

Skambinimo funkcijos 22

Skambinimas 22
Garso nustatymas 24
Atsiliepimas 25
Praleistų skambučių peržiūrėjimas 26
Greitas persijungimas į tylos režimą 28

Pasirinkčių ir funkcijų pasirinkimas 29

Telefonų knyga 31

Numerio išsaugojimas kartu su vardu 31
Telefonų knygos įrašų pasirinkčių naudojimas 34
Numerio rinkimas iš telefonų knygos 36
Numerio spartusis rinkimas 37
Reikiamo numerio radimas telefonų knygoje ir skambinimas juo 38
Skambintojų grupės redagavimas 40
Visų telefonų knygos įrašų trynimas 41
Atmintinės būklės tikrinimas 42

Teksto įvedimas 43
Teksto įvedimo režimo pakeitimas 44
Įvesties režimo T9 naudojimas 45
Simbolių režimo naudojimas 46
Didžiųjų/mažųjų raidžių režimo naudojimas
Simbolių režimai 47
Skaičių režimo naudojimas 48

Pasirinktys pokalbio metu 49
Pokalbio atidėjimas 49
Mikrofono išjungimas 50
Išjungimas/ Mygtukų signalų siuntimas 51
DTMF tonų siuntimas 51
Numerio ieškojimas telefonų knygoje 52
SMS tarnyba 52
Atsiliepimas į antrą skambutį 53
Konferencinis pokalbis 53

Naudojimasis meniu 56
Meniu funkcijų peržiūrėjimas slenkant 56
Meniu funkcijų pasiekimas naudojant sparčiuosius mygtukus 57
Meniu funkcijų sąrašas 58

Žinutės 63
Gautos žinutės (Meniu 1.1) 63
Siunčiamos žinutės (Meniu 1.2) 64
Rašyti naują (Meniu 1.3) 66
Žinučių šablonai (Meniu 1.4) 68
Parametrai (Meniu 1.5) 69
Trinti visas (Meniu 1.6) 70
Mano objektai (Meniu 1.7) 71
Atmint. būklė (Meniu 1.8) 71
Balso paštas (Meniu 1.9) 72
Tinklo pranešimai (Meniu 1.10) 73

Skamb. sąrašas 74
Neatsakyti skambučiai (Meniu 2.1) 74
Priimti skamb. (Meniu 2.2) 74
Rinkti numeriai (Meniu 2.3) 75
Trinti visus (Meniu 2.4) 75
Pokalbių trukmė (Meniu 2.5) 76
Skamb. kaina (Meniu 2.6) 76

Tonai 78
Skambutis (Meniu 3.1) 78
Skamb. garsums (Meniu 3.2) 78
Signalo tipas (Meniu 3.3) 79
Mygtukų signalas (Meniu 3.4) 79
Pranešimo signalas (Meniu 3.5) 80
Įjung./Išjung. (Meniu 3.6) 81
Ispejimai skambinant (Meniu 3.7) 81
Papild. signalai (Meniu 3.8) 82

Nustatymai 83
Mano nustatymai (Meniu 4.1) 83
Pasveikinimas (Meniu 4.2) 84
Savas numeris (Meniu 4.3) 85
Kalba (Meniu 4.4) 85
Saugumas (Meniu 4.5) 85
Ekrano param. (Meniu 4.6) 89
Papildomi param. (Meniu 4.7) 90
Trumpiniai (Meniu 4.8) 91
Atšaukti param. (Meniu 4.9) 91

Tvarkyklė 92
Kalendorius (Meniu 5.1) 92
Darbotvarkė (Meniu 5.2) 95
Laikas ir data (Meniu 5.3) 98
Žadintuvas (Meniu 5.4) 99
Skaičiuoklė (Meniu 5.5) 100
Valiutos keitimas (Meniu 5.6) 101

Tinklo paslaugos 102
Sk. nukreipimas (Meniu 6.1) 102
Skambučių ribojimas (Meniu 6.2) 104
Pranešimas apie kitą skambutį (Meniu 6.3) 106
Tinklo pasirinkimas (Meniu 6.4) 107
Skambinančio atpažinimas (Meniu 6.5) 108
Uždara vartotojų grupė (Meniu 6.6) 108

Pramogos 110
Žaidimai (Meniu 7.1) 110
WAP naršyklė (Meniu 7.2) 111
Atsiųsta (Meniu 7.3) 118

Problemų šalinimas 120

Prieigos kodai 123
Telefono slaptažodis 123
PIN kodas 124
PUK kodas 124
PIN2 kodas 125
PUK2 kodas 125
Ribojimo slaptažodis 126

Sveikatos ir saugos informacija 127
SAR sertifikavimo informacija 127
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi 128
Sauga vairuojant 130
Eksploatavimo aplinka 130
Elektroniniai prietaisai 131
Sprogios aplinkos 133
Pagalbos skambučiai 134
Kita svarbi saugos informacija 135
Priežiūra 136

Terminai 138

Index 142

Greitųjų nuorodų kortelė 149

Svarbi saugos informacija

Perskaitykite šitas nuorodas prieš naudodami savo mobilųjį telefoną. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visuomet saugus kelias

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalus

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų bei chemikalų.

Išjungimas skrendant

Mobilūs telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas esant ligoninėse

Išjunkite telefoną, jei esate prie medicininės įrangos. Laikykitės galiojančių taisyklių ir nurodymų.

Trikdymas

Visi mobilūs telefonai reaguoja į trikdymą ir tai gali atsiliepti jų veikimui.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimosi taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti ko nors veiklą ar kelti pavojų (pavyzdys: ligoninėse).

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Pasistenkite be reikalo neliesti antenos, kai telefonas yra įjungtas.

Pagalbos skambučiai

Patikrinkite, ar telefonas įjungtas ir veikia. Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką. Prieš skambindami pagalbos numeriu turite išjungti visas nereikalingas funkcijas. Suteikite kuo tikslesnę visą reikalingą informaciją. Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik Samsung patvirtintus priedus ir akumuliatorius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ar būti pavojingas.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. "Sveikatos ir saugos informacija" 127 psl..

ĮSPĖJIMAS
GALIMA SPROGIMO RIZIKA, JEI AKUMULIATORIUS PAKEIČIAMAS KITU NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUMI.
PANAUDOTUS AKUMULIATORIUS IŠMESKITE LAIKYDAMIESI INSTRUKCIJŲ.

Išpakavimas

Jūsų pakuotė susideda iš šių dalių:

Laisvų rankų įranga



Kelioninis įkroviklis

Akumuliatorius

Vartotojo vadovas

Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas.

Be to, galite įsigyti šiuos priedus savo telefonui iš vietinio Samsung pardavėjo:

- kelioninis įkroviklis
- ausinės
- paprastas laisvų rankų automobilinis komplektas
- įprastinis akumuliatorius
- automobilinis įkroviklis
- automobilinis dėklas
- duomenų komplektas
- akumuliatoriaus įkroviklis
- dirželis

Telefonas

Telefono schema

Toliau pateiktoje iliustracijoje parodyti pagrindiniai jūsų telefono elementai:

Mygtukas	Aprašas
	Esant meniu pereina per meniu pasirinktis ir telefonų knygos atmintį. *Telefonui veikiant laukimo režimu* leidžia tiesiogiai prieiti prie dažniausiai naudojamų meniu pasirinkčių (daugiau informacijos apie sparčiuosius mygtukus rasite sk. 91 psl.).
	Esant meniu galite grįžti į ankstesnį meniu lygį ir pasirinkti dabartinį meniu. *Įvesdant tekstą* perkelia žymeklį į kairę ir dešinę. *Telefonui veikiant laukimo režimu* leidžia tiesiogiai prieiti prie dažniausiai naudojamų meniu pasirinkčių (daugiau informacijos apie sparčiuosius mygtukus rasite sk. 91 psl.).
 (programiniai mygtukai)	Atlieka funkcijas, nurodytas tekste virš jų (apatinėje ekrano eilutėje).
	Įvedant tekstą ištrina ekrane esančius simbolius. *Esant meniu* sugrįžta į ankstesnį meniu lygį. *Telefonui veikiant laukimo režimu* tiesiogiai paleidžia WAP (Wireless Application Protocol - bevielio programų protokolo) naršyklę.

Mygtukas	**Aprašas** *(tęsinys)*
	Skambina ar atsiliepia į skambutį. *Laikant nuspaudus, telefonui veikiant laukimo režimu*, perskambina paskutiniu rinktu ar priimtu numeriu. *Esant meniu* pasirenka meniu funkciją arba įrašo informaciją, kurią įvedėte į telefono ar SIM kortelės atmintį (pavyzdys, vardą).
	Baigia pokalbį. *Laikant nuspaudus* įjungia ir išjungia telefoną. *Esant meniu* atšaukia įvestus duomenis ir grįžta į laukimo režimą.
	Laikant nuspaudus, telefonui veikiant laukimo režimu, skambina balso pašto tarnybai.
	Įveda skaičius, raides ir specialiuosius simbolius.
	Įveda specialiuosius simbolius. Atlieka įvairias funkcijas.
	(telefono šone) Pokalbio metu keičia garsiakalbio garsumą. *Telefonui veikiant laukimo režimu*, reguliuoja mygtukų garsumą. *Esant meniu* pereina per meniu pasirinktis ir telefonų knygos atmintį.

Ekranas

Ekrano schema

Ekraną sudaro trys sritys.

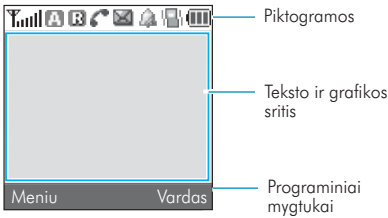

Sritis	Aprašymas
Pirmoji eilutė	Rodomos įvairios piktogramos (žr. sk. 14 psl.).
Eilutės viduryje	Rodomos žinutės, nurodymai ir bet kokia jūsų įvesta informacija (pavyzdys, numeris, kuriuo norite skambinti).
Apatinė eilutė	Rodomos tuo metu abiems programiniams klavišams priskirtos funkcijos.

Piktogramos

Piktograma	Aprašas
	Rodo gaunamo signalo stiprumą. Kuo daugiau stulpelių, tuo stipresnis ryšys.
	Atsiranda, išėjus iš operatoriaus ryšio zonos ir prisiregistravus prie kito tinklo, pavyzdžiui, užsienyje.
	Atsiranda skambinant.
	Atsiranda, kai prisijungiate prie GPRS tinklo.
	Atsiranda įvedant tekstą, nurodo esamą teksto įvedimo režimą.
	Atsiranda užrakinus klaviatūrą.
	Atsiranda, kai gaunate naują teksto žinutę.
	Atsiranda, kai gaunamas naujas balso pranešimas.
	Atsiranda nustačius garsinį signalą.
	Atsiranda, kai įjungtas tylusis režimas arba kai nustatote meniu pasirinktį **Signalo tipas** (**Meniu 3.3**). Telefonas vibruoja, kai jums skambina. Daugiau informacijos žr. sk. 28 psl. ir 79 psl..
	Rodoma, kai nustatyta skambučių nukreipimo funkcija.

Pikto-grama	**Aprašas** *(tęsinys)*
	Atsiranda, kai telefono garsas yra išjungtas.
	Rodo energijos kiekį akumuliatoriuje. Kuo daugiau stulpelių užpildyta, tuo daugiau energijos yra akumuliatoriuje.

Foninis apšvietimas

Ekranas ir klaviatūra yra apšviesti foniniu apšvietimu. Šviesa atsiranda paspaudus bet kokį mygtuką ir išlieka tam tikrą laiką priklausomai nuo meniu pasirinkties **Apšvietimas** (**Meniu 4.6.2**). Tada šviesa pradeda blankti ir galiausiai įjungia skaitmeninį laikrodį, tausojantį akumuliatoriaus energiją.

Norėdami nurodyti, kiek laiko turėtų veikti foninis apšvietimas, nustatykite meniu pasirinktį **Apšvietimas**; daugiau informacijos žr. sk. 89 psl..

Būklės indikatorius

Būklės indikatorius yra telefono kairėje pusėje, viršuje. Jeigu telefonas prisijungęs prie tinklo, jis mirksi.

Norėdami įjungti ar išjungti būklės indikatorių, nustatykite meniu pasirinktį **Būklės indikatorius** (**Meniu 4.6.3**); daugiau informacijos žr. sk. 89 psl..

Pradžia

SIM kortelės įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonentinę sutartį, gaunate SIM kortelę, kurioje įrašyta tokia informacija kaip jūsų PIN kodas, užsisakytos ir prieinamos papildomos funkcijos ir pan.

Svarbu! Braižydami ir lankstydami SIM kortelę ir jos kontaktus galima nesunkiai sugadinti, todėl įdėdami ar išimdami kortelę elkitės atsargiai.

Laikykite visas SIM korteles mažiems vaikams neprieinamose vietose.

1. Jeigu reikia, išjunkite telefoną, nuspaudę laikydami ⏻ mygtuką, kol bus parodyta išjungimo animacija.

2. Nukelkite akumuliatorių. Norėdami tai atlikti:

   ① Paspauskite akumuliatoriaus fiksatorių, esantį telefono užpakalinėje pusėje, ir laikykite jį tokioje pozicijoje.

   ② Išimkite akumuliatorių, kaip parodyta.

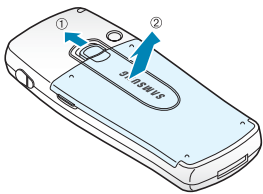

3. Įdėkite SIM kortelę į SIM kortelės laikiklį taip, kad laikiklis užfiksuotų kortelę.

   Patikrinkite, kad nukirptas kortelės kampas būtų viršuje, dešinėje, ir auksiniai kortelės kontaktai nukreipti į telefoną.

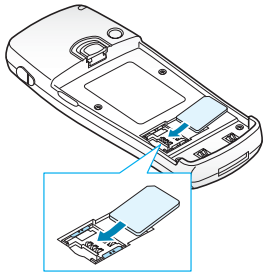

Pastaba: Norėdami išimti SIM kortelę, išstumkite ją taip, kaip parodyta žemiau, ir išimkite ją iš laikiklio.

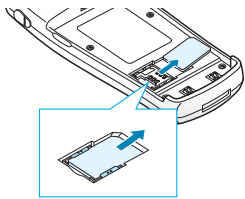

4. Įdėkite akumuliatorių taip, kad laikikliai, esantys gale, įeitų į telefono apačioje esančias angas.

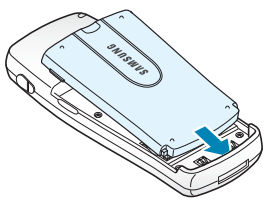

5. Įstumkite akumuliatorių į telefoną, kol jis užsifiksuos. Prieš įjungdami telefoną patikrinkite, ar akumuliatorius įdėtas tinkamai.

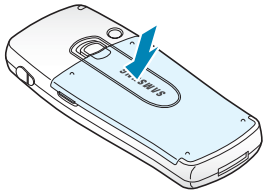

Akumuliatoriaus įkrovimas

Jūsų telefonas maitinamas įkraunamu ličio jonų akumuliatoriumi. Kelioninis įkroviklis yra parduodamas kartu su telefonu. Naudokite tiktai patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius. Daugiau informacijos teiraukitės vietinio Samsung pardavėjo.

Įkraunant telefonu galima naudotis, tačiau tai sulėtins įkrovimo procesą.

Pastaba: Prieš naudodami telefoną pirmą kartą įkraukite akumuliatorių iki galo. Tuščias akumuliatorius iki galo įkraunamas per maždaug 200 minučių.

1. Kai akumuliatorius yra telefone, prijunkite kelioninio įkroviklio laidą prie telefono apačios.

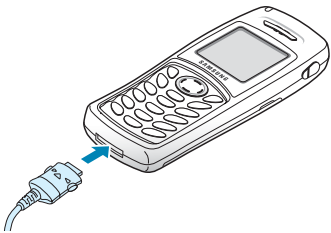

2. Įjunkite adapterį į standartinį kintamos įtampos maitinimo lizdą.

3. Baigę įkrauti ištraukite adapterį iš elektros lizdo ir iš telefono paspausdami pilkus laikiklius ant jungties šonų ir ištraukdami jungiklį.

Pastaba: Neišimkite akumuliatoriaus iš telefono, kol jis kraunamas; visų pirma ištraukite įkroviklį iš maitinimo lizdo. Išimdami įkraunamą akumuliatorių, galite sugadinti telefoną.

Senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatorius nusenka ir lieka kalbėti tik kelias minutes, išgirsite įspėjantį toną ir ekrane reguliariai pasirodys įspėjantis pranešimas. Jei taip atsitiks, telefono foninis apšvietimas bus išjungtas, kad būtų taupoma likusi akumuliatoriaus energija.

Kai akumuliatorius nusenka tiek, kad telefonas daugiau veikti nebegali, jis išsijungia automatiškai.

Telefono įjungimas/išjungimas

1. Laikykite nuspaudę mygtuką ⏻, kol telefonas įsijungs.

2. Jei prašoma įvesti slaptažodį, įveskite jį ir paspauskite programinį mygtuką **OK**. Gamykloje nustatomas slaptažodis yra 00000000. Daugiau informacijos žr. sk. 123 psl..

3. Jei prašoma įvesti PIN kodą, įveskite jį ir paspauskite programinį mygtuką **OK**. Norėdami sužinoti daugiau, žr. sk. 124 psl..

   Telefonas ieško jūsų tinklo ir kai jį suranda, pasirodo laukiantis ekranas, pavaizduotas apačioje. Dabar galite skambinti ir atsiliepti į skambučius.

   Pastaba: Anglų kalba yra gamyklos nustatyta ekrano kalba. Norėdami pakeisti kalbą, naudokite meniu pasirinktį **Kalba** (**Meniu 4.4**); daugiau informacijos žr. sk. 85 psl..

4. Kai norite išjungti telefoną, laikykite nuspaudę mygtuką ⏻, kol bus rodoma išjungimo animacija.

   Pastaba: Jeigu klaviatūra užrakinta, prieš išjungdami telefoną turite ją atrakinti paspausdami programinį mygtuką **Atrakinti** ir mygtuką *.

Klaviatūros užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti klaviatūrą, kad netyčia nepaspaustumėte jokių mygtukų.

Nuspaudę palaikykite * mygtuką, kol ekrane atsiranda piktograma ir užrašas "Klav. užrakinta".

Atsiliepti arba skambinti pagalbos numeriais galite paspaudę bet kurį mygtuką, netgi jei klaviatūra užrakinta. Norėdami skambinti pagalbos numeriu, jį įveskite. Kai ekrane atsiranda patvirtinantis pranešimas, paspauskite programinį mygtuką **Taip** arba mygtuką . Baigus pokalbį, telefonas tuoj pat grįš į klaviatūros užrakto režimą.

Norėdami atšaukti klaviatūros išjungimą, paspauskite programinį mygtuką **Atrakinti** ir vėl paspauskite mygtuką *. Atsiranda užrašas "Klav. atrakinta" ir piktograma dingsta iš ekrano.

Galima nustatyti, kad telefonas užsirakintų automatiškai, paspaudus meniu pasirinktį **Auto. užraktas** (**Meniu 4.1.3**). Norėdami sužinoti daugiau, žr. sk. 84 psl..

Skambinimo funkcijos

Skambinimas

Kai rodomas laukimo režimo ekranas, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite mygtuką .

Pastaba: Jeigu pasirinkote pasirinktį **Automatinis rinkimas**, esančią meniu **Papildomi param.** (**Meniu 4.7**), numeris automatiškai renkamas iki dešimties kartų, jeigu niekas neatsiliepia arba numeris užimtas. Daugiau informacijos žr. sk.90 psl..

Skambinimas į užsienį

1. Laikykite nuspaudę mygtuką 0 + .
   + simbolis atsiras.

2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada spauskite mygtuką .

Numerio taisymas

Jei norite ištrinti...	**Tuomet...**
paskutinį rodomą skaitmenį	paspauskite mygtuką C .
bet kurį kitą skaitmenį numeryje	paspauskite mygtuką (arba) , kai žymeklis yra į dešinę nuo norimo ištrinti skaitmens. Paspauskite C mygtuką. Trūkstamą skaitmenį galite įterpti tiesiog spustelėdami atitinkamą mygtuką.
visą ekraną	laikykite nuspaudę mygtuką C ilgiau nei vieną sekundę.

Pokalbio pabaiga

Baigę pokalbį trumpam nuspauskite mygtuką ⏻.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

Telefonas išsaugo įūsų rinktus, gautus ir praleistus skambučius, įeigu atpažįsta skambintojus. Daugiau informacijos žr. sk. "Skamb. sąrašas" 74 psl..

Jei norite perskambinti vienu iš šių numerių:

1. Jeigu įvedėte kokius nors simbolius ekrane, išvalykite įuos paspausdami C mygtuką ilgiau nei sekundę.
2. Paspauskite mygtuką ✆, įei norite pamatyti paskutinių skambučių sąrašą įų rinkimo tvarka.
3. Naudokite mygtukus ▬ ir ▬, įei norite peržiūrėti numerius, kol reikiamas numeris bus išryškintas.
4.

Norėdami...	**Tuomet...**
surinkti išryškintą numerį	paspauskite mygtuką ✆.
redaguoti išryškintą numerį	nuspauskite programinį mygtuką **Funkc.**, pasirinkite pasirinktį **Redaguoti** ir pakeiskite numerį.
trinti išryškintą numerį	nuspauskite programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite variantą **Trinti**.
ištrinti visus sąraše esančius numerius	nuspauskite programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite variantą **Trinti viską**. Daugiau informacijos žr. sk. 75 psl..

Skambinimas numeriu, rastu telefonų knygoje

Reguliariai naudojamus numerius galite laikyti SIM kortelėje arba įrašyti į telefono atmintį – šie numeriai ir sudaro jūsų telefonų knygą.

Telefonų knygoje išsaugoję numerius, numerį galite surinkti paspaudę kelis mygtukus arba dažniausiai naudojamus numerius priskirti skaičių mygtukams naudodami sparčiojo rinkimo funkciją.

Kaip naudotis telefonų knygos funkcijomis, žr. sk. 31 psl..

Garso nustatymas

Norėdami pokalbio metu keisti garsiakalbio garsumą, naudokite kairėje telefono pusėje esantį garso mygtuką.

Nuspauskite mygtuką ▲ norėdami padidinti ir ▼ - norėdami sumažinti garsą.

Telefonui veikiant tyliuoju režimu, galite pritaikyti mygtuko garsumą, naudodami tuos pačius mygtukus.

Atsiliepimas

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo įeinančio skambučio animaciją.

Jei skambintojas atpažįstamas, vadinasi, jo duomenys yra telefonų knygoje, todėl ekrane rodomas jo vardas.

Pastaba: Galima išjungti skambėjimo toną, kai telefonas skamba. Nuspauskite vieną iš garso mygtukų, esančių kairėje telefono pusėje.

1. Norėdami atsiliepti į skambutį paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Priimti**.

   Jeigu pasirinktis **Ats. bet kuriuo**, esanti meniu **Papildomi param.** (**Meniu 4.7**), yra pažymėta, galite paspausti bet kurį mygtuką priimti skambučiui, išskyrus mygtuką ⏻ ar programinį mygtuką **Atmesti** (žr. 90 psl.).

   Norėdami atmesti skambutį, spustelėkite programinį mygtuką **Atmesti**.

2. Pokalbį galite užbaigti paspausdami mygtuką ⏻.

Pastaba: Į skambutį galite atsiliepti ir tuo metu, kai naudojatės telefonų knyga arba meniu funkcijomis.

Praleistų skambučių peržiūrėjimas

Jeigu dėl kokių priežasčių negalite atsiliepti į skambutį, galite sužinoti, kas jums skambino, naudodamiesi šia paslauga. Tokiu atveju, jei reikia, galite tam žmogui perskambinti.

Po to, kai neatsakoma į skambučius, telefono ekrane rodomas praleistų skambučių skaičius.

Norėdami peržiūrėti praleistus skambučius, darykite taip:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt**.

   Jeigu galima, rodomas vėliausias praleistas skambutis.

2.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
peržiūrėti praleistus skambučius	mygtuką ⁀ arba ⁀.
skambinti nurodytu numeriu	mygtuką ✆.
redaguoti ar ištrinti praleistą skambutį	programinį mygtuką **Rinktis** (žr. kitą puslapį).

Praleisto skambučio redagavimas

Pastaba: Jeigu praleisto skambučio numeris yra neprieinamas, pasirinktis **Redaguoti** nėra rodoma.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**.
2. Paspauskite mygtuką ⁀ arba ⁔ norėdami paryškinti pasirinktį **Redaguoti**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
4. Pakeiskite numerį.
5.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
skambinti šiuo numeriu	mygtuką .
išsaugoti numerį	programinį mygtuką **Saugoti**; įveskite vardą ir reikiamą vietą (daugiau informacijos žr. 31 psl.).

Praleisto skambučio ištrynimas

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**.
2. Jei reikia išryškinti pasirinktį **Trinti**, paspauskite mygtuką ⁀ arba ⁔.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Galite paspausti ⏻ mygtuką bet kada norėdami išeiti iš Praleistų skambučių funkcijos.

Pastaba: Praleistų skambučių funkcija galite bet kada naudotis pasirinkę meniu pasirinktį **Neatsakyti skambučiai** (**Meniu 2.1**); daugiau informacijos žr. 74 psl..

Greitas persijungimas į tylos režimą

Tylos režimas patogus tada, kai būtina laikytis diskretiškumo ir nenorite, kad įjūsų telefonas keltų kokį triukšmą, pavyzdžiui, kai esate teatre.

Norint perjungti telefoną iš laukimo režimo į tylos režimą, reikia nuspaudus palaikyti * mygtuką, kol ekrane atsiranda pranešimas "Tylus skambutis" ir vibracijos piktograma ( ).

Kai įjungtas tylos režimas, telefonas keičia tonus pagal žemiau nurodytą schemą.

Pasirinktis	**Naujas parametras**
Signalo tipas	Vibracija
Mygtukų signalai	Išjungtas
SMS signalas	Tik indikatorius
SMS-CB signalas	Tik indikatorius
Įjungimo/ išjungimo tonas	Išjungtas
Papild. signalai	Išjungtas

Norėdami išeiti iš tylos režimo ir grąžinti prieš tai buvusius tonus, nuspaudę laikykite mygtuką *, kol atsiranda užrašas "Įjungti tylųjį režimą". Vibracijos piktograma () ekrane neberodoma.

Pastaba: kai išjungiate telefoną, tylusis režimas automatiškai išjungiamas.

Pasirinkčių ir funkcijų pasirinkimas

Telefoną galite pritaikyti savo poreikiams. Šias funkcijas galite rasti meniu arba submeniu, jos prieinamos naudojant programinius mygtukus ir . Kiekviename meniu ir submeniu galite peržiūrėti ir keisti atitinkamų funkcijų nustatymus.

Programinių mygtukų reikšmė kinta priklausomai nuo konteksto; jų reikšmes rodo užrašai arba piktogramos ekrano apatinėje eilutėje virš mygtukų.

Pavyzdys:

Paspauskite programinį mygtuką, norėdami įeiti į rodomą meniu.

Paspauskite dešinį programinį mygtuką norėdami naudotis Telefonų knyga.

Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas/pasirinktis ir pasirinkti reikiamą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Spustelėkite atitinkamą programinį mygtuką.

2.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
pasirinkti: • rodomą funkciją arba • išryškintą pasirinktį	programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką ❫.
peržiūrėti kitas funkcijas arba išryškinti kitą pasirinktį sąraše	mygtuką ▬ arba ▼ ant telefono kairiojo šono.
grįžti į prieš tai buvusią funkciją ar pasirinktį sąraše	mygtuką ▬ arba ▲ ant telefono kairiojo šono.
pakilti vienu lygiu meniu struktūroje	mygtuką ❪, programinį mygtuką ↩ arba mygtuką C.
išeiti iš meniu nekeičiant nustatymų	mygtuką ☎ ⏻.

Kartais prieš naudojantis kai kuriomis funkcijomis, jūsų gali paprašyti slaptažodžio arba PIN kodo. Įveskite reikiamą kodą ir spustelėkite programinį mygtuką **OK**.

Pastaba: Kai įeisite į pasirinkčių sąrašą, jūsų telefonas išryškins dabartinę pasirinktį. Jeigu yra tik dvi pasirinktys, pavyzdys **Įjungta** ar **Išjungta**, jūsų telefonas išryškina tą pasirinktį, kuri tuo metu neveikia, kad jūs iš karto galėtumėte ją pasirinkti.

Telefonų knyga

Telefonų numerius ir su jais susijusius vardus galite saugoti SIM kortelės atmintyje. Be to, galite saugoti iki 500 numerių telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintinės yra atskirtos, tačiau ieškant telefono numerių, naudojamos kaip viena telefonų knyga.

Pastaba: Nuo SIM kortelės gamintojo priklauso didžiausias telefonų numerių, saugomų SIM kortelėje, skaičius.

Numerio išsaugojimas kartu su vardu

Telefonų numerius galite į atmintį galite įrašyti dviem būdais:

- naudodami programinį mygtuką **Saugoti** telefonui veikiant laukimo režimu.
- naudodami pasirinktį **Naujas** telefonų knygos meniu.

Numerių įvedimas laukimo režimu

Iškart po to, kai jūs pradedate įvesti telefono numerį, funkcija **Saugoti**, atsiradusi virš kairiojo programinio mygtuko, siūlo jums rašomą numerį išsaugoti telefonų knygoje.

1. Įveskite numerį, kurį norite išsaugoti.

   Pastaba: Jei įvesdami numerį padarėte klaidą, pataisykite ją naudodami mygtuką C. Norėdami sužinoti daugiau, žr. 22 psl..

2. Kai būsite įsitikinę, kad tas numeris yra teisingas, paspauskite programinį mygtuką **Saugoti**.

3. Išsirinkite piktogramą išsaugomo numerio kategorijai nustatyti. Galimos trys kategorijos:

   Mobilaus telefono numeris

   Darbo numeris

   Namų numeris

   Norėdami išsirinkti kategoriją, paspauskite mygtuką **(** arba **)**, o po to - programinį mygtuką **Rinktis**.

4. Pasirinkite **SIM** arba **Telefono** atmintinę, paspausdami mygtuką ⁀ arba ⁀ ir programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pastaba: Jei norėsite keisti telefoną, SIM kortelės atmintyje esantys telefonų numeriai bus automatiškai perkelti į kitą telefoną. Telefono atmintyje esančius numerius reikės iš naujo perrašyti.

5. Įveskite vardą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Maksimalus leidžiamas vardo ilgis priklauso nuo turimos SIM kortelės. Kaip įvesti simbolius, žiūrėkite 43 psl..

   Telefonas rodo pirmas neužpildytas vietas pasirinktoje atmintinėje. Jeigu ta atmintinė yra užpildyta, rodomos pirmos trys neužpildytos vietos kitoje atmintinėje.

6. Jeigu nenorite saugoti numerio ir vardo siūlomoje vietoje, paspauskite mygtuką C, išvalykite vietos numerį ir įveskite norimą vietą paspausdami skaičių mygtukus.

7. Paspauskite programinį mygtuką **OK** vardui ir numeriui išsaugoti.

   Išsaugojus telefonas rodo ką tik sukurtą įrašą.

8.

Jei norite...	Tada spauskite...
naudoti įrašo pasirinktis	programinį mygtuką **Funkc.**.
grįžti į laukimo ekraną	mygtuką .

Numerio įrašymas naudojantis telefonų knygos meniu

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Pereikite prie pasirinkties **Naujas** naudodami mygtukus ir ir spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Išsirinkite piktogramą išsaugomo numerio kategorijai nustatyti.

   Pastaba: Šiame žingsnyje galite naudotis elektroninio pašto piktograma (). Tai leidžia vietoj telefono numerio išsaugoti elektroninio pašto adresą.
4. Pasirinkite **SIM** arba **Telefono** atmintinę, paspausdami mygtuką arba ir programinį mygtuką **Rinktis**.
5. Įveskite vardą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Maksimalus leidžiamas vardo ilgis priklauso nuo turimos SIM kortelės. Kaip įvesti simbolius, žiūrėkite 43 psl..
6. Įveskite numerį ar elektroninio pašto adresą ir paspauskite programinį mygtuką **Saugoti**.
7. Jeigu nenorite saugoti numerio ir vardo siūlomoje vietoje, paspauskite mygtuką , išvalykite vietos numerį ir įveskite norimą vietą paspausdami skaičių mygtukus.
8. Paspauskite programinį mygtuką **OK** vardui ir numeriui išsaugoti.

   Išsaugojus telefonas rodo ką tik sukurtą įrašą.

9.

Jei norite...	Tada spauskite...
naudoti įrašo pasirinktis	programinį mygtuką **Funkc.**.
grįžti į laukimo režimo ekraną	mygtuką .

Telefonų knygos įrašų pasirinkčių naudojimas

Įeidami į bet kurį telefonų knygos įrašą, paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos**.

Jei norite...	Tada spauskite...
pasirinkti išryškintą pasirinktį	programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką .
išryškinti kitą pasirinktį	mygtuką arba , kol bus išryškinta reikiama pasirinktis.

Galimos tokios pasirinktys:

Įklijuoti: leidžia įklijuoti pasirinktą numerį į įprastinį rinkimo režimą. Naudokite šitą pasirinktį norėdami surinkti numerį, panašų į esantį telefonų knygoje, pavyzdžiui, kitą to paties biuro numerį.

Reikiamiems numeriams pakeisti naudokite mygtuką , daugiau informacijos žr. 22 psl.. Pasirinkę reikiamą numerį paspauskite mygtuką .

Redaguoti: leidžia redaguoti telefonų knygos įrašą.

Norėdami pakeisti vieną iš numerių, susijusių su pasirinktu vardu, pasirinkite **Vienas**. Jeigu tuomet pakeičiate vardą, numeris yra išsaugomas atskirai. Jei norite pakeisti vardą, kuris priskiriamas įrašui, pasirinkite **Visi**.

Trinti: leidžia ištrinti pasirinktus vardus ir numerius iš telefonų knygos. Būsite paragintas patvirtinti, kad norite ištrinti vardą ir numerį (numerius), paspaudžiant programinį mygtuką **Taip**.

Kopijuoti: leidžia nukopijuoti pasirinktą numerį į kitą vietą. Galite pasirinkti atminties vietą ir keisti naujojo numerio vietos numerį.

Skamb. grupė: leidžia priskirti įrašą skambintojų grupei tam, kad telefonas signalizuotų ypatingu būdu, kai paskambina atitinkamas asmuo. Pasirinkite vieną iš dešimties galimų grupių.

Jei įrašą iš grupės norite pašalinti, pasirinkite variantą **Nėra grupės**.

Daugiau apie tai, kaip keisti skambintojų grupės ypatybes, žr. 40 psl..

Pridėti įrašą: leidžia pridėti naują numerį šiuo metu pasirinktam vardui.

Numerio rinkimas iš telefonų knygos

Telefonų numerius įrašę telefonų knygoje, galite juos lengvai ir greitai rinkti naudodami vietos numerius, kuriuos jiems priskyrėte telefonų knygoje.

Numerio rinkimas iš SIM kortelės

1. Telefonui veikiant laukimo režimu įveskite norimo rinkti numerio vietos numerį ir paspauskite mygtuką.

   Bus rodomas SIM kortelėje esančių įrašų sąrašas.

2. Jei reikia, per sąrašą pereisite naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn.

3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinkti** arba mygtuką , kai bus rodomas numeris.

Numerio rinkimas iš telefono atminties

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką **0**. Pasirodys A **+**.

2. Įveskite norimo numerio vietos numerį ir paspauskite mygtuką .

   Bus rodomas telefono atmintyje esančių įrašų sąrašas.

3. Jei reikia, per sąrašą pereisite naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn.

4. Paspauskite programinį mygtuką **Rinkti** arba mygtuką , kai bus rodomas numeris.

Numerio spartusis rinkimas

Galite priskirti iki aštuonių dažniausiai naudojamų telefonų numerių iš telefonų knygos skaitiniams mygtukams (nuo **2** iki **9**) ir juos lengvai rinkti paspaudę ir laikydami nuspaudę priskirtą skaitinį mygtuką.

Sparčiojo rinkimo įrašų nustatymas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Pereikite prie **Spartus skamb.** naudodami mygtukus ⁀ ir ‿ bei paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Pasirinkite mygtuką, kuriam norite priskirti greitojo rinkimo savybę (mygtukai nuo 2 abc iki 9 wxyz) ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Pastaba: Jei jau esate priskyrę numerį mygtukui, programinis mygtukas **Funkc.** pakeičia programinį mygtuką **OK**. Pereikite prie 6 veiksmo.
4. Iš sąrašo pasirinkite reikiamą telefonų knygos įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt**.
5. Jei įrašas turi daugiau nei vieną numerį, pasirinkite reikiamą spausdami mygtukus ⁀ arba ‿ ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
6. Priskyrus numerį pasirinktam mygtukui, atsiras keturios pasirinktys, jei paspausite programinį mygtuką **Funkc.**.

   Keisti: leidžia mygtukui priskirti kitą numerį.

   Trinti: leidžia išvalyti nustatymą taip, kad mygtukui nebūtų priskirta jokio numerio.

   Trinti visus: leidžia išvalyti visų mygtukų nustatymus taip, kad nei vienam iš mygtukų nebūtų priskirta jokio numerio.

   Numeris: leidžia pažiūrėti priskirtąjį mygtukui numerį.
7. Baigę paspauskite mygtuką C arba ☎ ⏻.

Spartusis rinkimas iš telefonų knygos

Kad greitai surinktumėte numerį priskirtą kuriam nors iš mygtukų nuo 2 abc iki 9 wxyz, paspauskite ir laikykite atitinkamą mygtuką.

Pastaba: Atminties vieta numeris 1 yra rezervuotas jūsų balso pašto serverio numeriui.

Reikiamo numerio radimas telefonų knygoje ir skambinimas juo

Surūšiavę numerius telefonų knygoje, galite ieškoti jų dviem būdais:

- pagal vardą
- pagal skambintojų grupes

Numerio ieškojimas pagal vardą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**, kai išryškinta **Ieškoti**. Jūsų prašoma įvesti vardą.

3. Įveskite pradžią vardo, kurį norite rasti.

   Atsidarys telefonų knygos įrašų sąrašas pradedant jūsų paieška atitinkančiu įrašu. Tas įrašas sąraše rodomas išryškintas.

4.

Jei norite...	Tada spauskite...
peržiūrėti išryškintą įrašą	programinį mygtuką **Žiūrėt**.
pasirinkti kitą įrašą	mygtuką ⁀ arba ⁔, kol bus išryškintas reikiamas įrašas.
ieškoti vardo, prasidedančio kitokia raide	mygtuką (*/C), kad išvalytumėte jau įvestas raides, tada paspauskite mygtuką su reikiama raide.

5. Suradę reikalingą įrašą paspauskite mygtuką ✆, kad skambintumėte numeriu, arba spauskite programinį mygtuką **Funkc.**, kad pasiektumėte telefonų knygos įrašo pasirinktis. Daugiau informacijos žr. 34 psl..

Numerio ieškojimas pagal skambintojų grupę

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Pereikite prie **Paieška gr.** naudodami mygtukus ⁀ ir ⁔ ir spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Įveskite keletą pirmų grupės vardo, kurį norite rasti, raidžių.

   Atsidarys skambintojų grupių sąrašas pradedant jūsų paiešką atitinkančiu įrašu.
4. Pereikite prie norimos grupės naudodami mygtukus ⁀ ir ⁔ bei paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt**.

   Rodomi telefonų knygos įrašai, esantys pasirinktoje skambintojų grupėje.

5.

Jei norite...	Tada spauskite...
peržiūrėti išryškintą įrašą	programinį mygtuką **Žiūrėt**.
pasirinkti kitą įrašą	mygtuką ⁀ arba ⁔, kol bus išryškintas reikiamas įrašas.

6. Suradę reikalingą įrašą paspauskite mygtuką ✆, kad skambintumėte numeriu, arba spauskite programinį mygtuką **Funkcijos**, kad pasiektumėte telefonų knygos įrašo pasirinktis. Daugiau informacijos žr. 34 psl..

Skambintojų grupės redagavimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Pereikite prie **Redaguoti gr.** naudodami mygtukus ⁀ ir ⁔ ir spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Pereikite per grupių sąrašą spausdami mygtuką ⁀ arba ⁔.
4. Kai išryškinama norima grupė, paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**.
5. Pasirinkite kiekvieną variantą ir pakeiskite nustatymus taip, kaip reikia. Galimos tokios pasirinktys.

   Skambutis: leidžia pasirinkti skambučio melodiją, kuri skambės, kai jums paskambins tos grupės narys.

   SMS signalas: leidžia pasirinkti skambučio melodiją, kuri skambės, kai gausite tekstinę žinutę iš tos grupės nario.

Grafika: leidžia pasirinkti grafinę piktogramą, kuri bus rodoma, kai jums paskambins tos grupės narys.

Grupės vardas: leidžia priskirti vardą grupei. Kaip įvesti simbolius, žr. 43 psl..

6. Baigę paspauskite mygtuką C arba ⏻.

Visų telefonų knygos įrašų trynimas

Galite ištrinti visus įrašus, laikomus SIM kortelėje, telefono atmintyje arba abiejose atmintyse iškart.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.
2. Pereikite prie **Trinti visus** spausdami mygtukus ⁀ arba ‿ ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
pasirinkti atmintinę (-es), kurią norite išvalyti	programinį mygtuką **Paž.**.
atšaukti pasirinkimą	programinį mygtuką **Atžym.**.
trinti visus įrašus pasirinktoje atmintinėje (-ėse)	programinį mygtuką **Šalinti**.

4. Įveskite telefono kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Pastaba: Pradinis nustatymas yra 00000000. Norėdami pakeisti šį slaptažodį, žr. 87 psl..

5. Pasirodžius patvirtinimo pranešimui paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

6. Baigę paspauskite mygtuką C arba ⏻.

Atmintinės būklės tikrinimas

Galite patikrinti, kiek vardų ir numerių yra įrašyta į telefonų knygą (SIM kortelės ir telefono atmintinėse) ir kiek atmintinėje yra likę laisvos vietos.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Vardas**.

2. Pasirinkite pasirinktį **Atmint.būklė** spausdami mygtuką ⌒ arba ⌣ ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Spauskite mygtuką ⌒ arba ⌣, kad pamatytumėte įrašų skaičių kortelės ir telefono atmintinėse santykį su bendra kiekvienos atmintinės talpa.

4. Baigę paspauskite mygtuką C arba ⏻.

Teksto įvedimas

Naudojant telefoną, dažnai teks įvesti tekstą. Pavyzdžiui, kai norėsite įvesti vardą į telefonų knygą, kurti asmeninį sveikinimą ar pasižymėti jums svarbius įvykius kalendoriuje. Galite įvesti raidinius ar skaitmeninius simbolius naudodami telefono klaviatūrą.

Galima naudotis šiais teksto įvedimo režimais.

- **T9 režimas**

  Šis režimas leidžia įvesti žodžius vienu mygtuko paspaudimu. Kiekvienas mygtukas telefono klaviatūroje turi daugiau nei vieną raidę - kai spustelite 5 JM mygtuką vieną kartą, ekrane gali būti rodoma J, K ar L raidė. Įvesties režimas T9 automatiškai palygina mygtukų spaudymo seką su įdėtuoju žodynu ir pasiūlo norimą žodį. Taip kiekvieną mygtuką reikia spausti gerokai mažiau kartų, nei naudojantis tradiciniais režimais.

- **Simbolių režimas**

  Šiuo režimu galite įvesti įvairius simbolius, tokius kaip skyrybos ženklai.

- **Didžiųjų/ mažųjų raidžių režimai**

  Naudojant šiuos režimus raidė įvedama spaudžiant mygtuką vieną, du, tris ar keturis kartus, kol atsiranda reikiama.

- **Numerių režimas**

  Šiuo režimu įvedami skaičiai.

Teksto įvedimo režimo pakeitimas

Jei jūs esate ekrano lauke, kur leidžiama įvesti tekstą, pamatysite teksto įvesties režimą.

Pavyzdys: Teksto žinutės rašymas

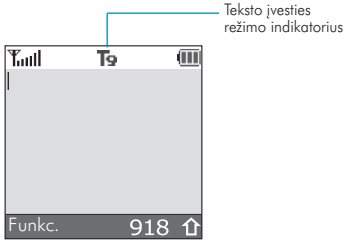

Jei norite pasirinkti...	**Tada paspauskite programinį mygtuką ⇧, kol...**
T9 režimas	parodoma T9. Žr. 45 psl..
simbolių režimas	parodoma ✳. Žr. 46 psl..
didžiųjų raidžių režimas	parodoma A. Žr. 47 psl..
mažųjų raidžių režimas	parodoma a. Žr. 47 psl..
numerių režimas	parodoma 1. Žr. 48 psl..

Pastaba: Nuo šalies priklauso, kokie papildomi teksto įvedimo režimai galimi.

Įvesties režimo T9 naudojimas

Nuspėjamo teksto įvesties režimas T9 leidžia įvesti bet kurią raidę naudojant vieną mygtuko paspaudimą. Šis teksto įvesties režimas veikia pagal įtaisytą žodyną.

1. Kai esate nuspėjamo teksto įvesties režime T9, pradėkite įvedinėti žodį spausdami mygtukus nuo 2 abc iki 9 wxyz. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdys: Norėdami įvesti žodį "Hello" T9 režimu, spustelėkite 4 ghi, 3 def, 5 jkl, 5 jkl ir 6 mno.

   Žodis, kurį rašote, atsiras ekrane. Kiekvieną kartą spaudžiant tą patį mygtuką, žodžiai keisis.

2. Prieš redaguodami ar trindami, įveskite visą žodį.

3. Jei žodis teisingas - rašykite kitą.

   Jei netinka, spaudykite 0 +, ⌒ arba ⌣ mygtuką, kol ekrane pamatysite tinkamą žodį.

   Pavyzdys: Ir žodis "Of" ir "Me" vedami ta pačia seka: 6 mno, 3 def. Telefonas pirmiausiai pateikia dažniausiai naudojamus žodžius.

4. Po kiekvieno žodžio spustelėkite mygtuką *.

- Norėdami surinkti žodį, kurio nėra T9 žodyne, pakeiskite įvesties režimą į didžiųjų/mažųjų raidžių įvesties režimą.

- Norėdami padėti tašką, brūkšnelį arba apostrofą, spustelėkite mygtuką 1. T9 režimas turi gramatines taisykles, pagal kurias įvedami tinkami skyrybos ženklai.

  Pavyzdys: 1 naudojamas du kartus, kad parodytų du skyrybos ženklus:

- Norėdami pakeisti registrą T9 režime, naudokite mygtuką *. Galimi du registrai:

  Mažosios raidės

  Didžiosios raidės

- Galite judinti žymeklį naudodami mygtukus (ir). Norėdami ištrinti raides, spustelėkite mygtuką C. Norėdami išvalyti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką C.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimo naudojimas suteikia galimybę tekste įvesti simbolius.

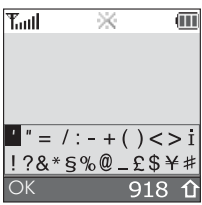

Norėdami pereiti prie norimo simbolio, naudokite naršymo mygtukus ir tada spustelėkite programinį mygtuką **OK**, kad įterptumėte paryškintą simbolį į žinutę.

Didžiųjų/mažųjų raidžių režimo naudojimas Simbolių režimai

Norėdami įvesti tekstą, naudokite mygtukus nuo 1 ∞ iki 0 +.

1. Paspauskite mygtuką, pažymėta reikiama raide:
   - vieną kartą, jei reikiama raidė pirma
   - du kartus, jei raidė antra
   - ir taip toliau

2. Kitas raides pasirinkite tokiu pačiu būdu.

Pastaba: Žymeklis pasislinks į dešinę, kai spustelėsite kitą mygtuką. Jei norite tą pačią raidę įvesti du kartus arba įvesti kitą raidę tuo pačiu mygtuku, luktelėkite kelias sekundes, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, tada pasirinkite kitą raidę.

Kokius galima naudoti ženklus ir raides, žr. lentelėje apačioje.

Mygtukas	Ženklai rodomi tokia tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	Tarpelis . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

Pastaba: Nuo šalies priklauso, kokie simboliai galimi šiuose režimuose.

- Norėdami palikti tarpelį, spustelėkite mygtuką *.
- Galite judinti žymeklį naudodami mygtukus (ir) . Norėdami ištrinti raides, spustelėkite mygtuką C. Norėdami išvalyti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką C.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimo naudojimas suteikia galimybę tekste įvesti skaičius (pvz., telefono numerį). Spustelėkite reikiamo skaičiaus mygtuką prieš grįždami prie atitinkamo įvesties režimo.

Pasirinktys pokalbio metu

Skambinimo metu jūs galite naudotis kai kuriomis telefono funkcijomis.

Pokalbio atidėjimas

Jei norite, galite skambutį atidėti. Jei tinklas teikia tokią paslaugą, vykstant pokalbiui galite skambinti kitu numeriu. Skambinant dviem numeriais, vienu pokalbis gali vykti, o kitas yra atidedamas, tačiau galite juos keisti.

Norėdami atidėti pokalbį, spustelėkite programinį mygtuką **Sulaik.** Atidėtą pokalbį galite tęsti, spustelėję programinį mygtuką **Grįžti**.

Jei norite skambinti pokalbio metu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įveskite norimą skambinti numerį arba jį raskite telefonų knygoje.
2. Norėdami skambinti dar kartą, spustelėkite mygtuką .

   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.

Galite tai padaryti kitu būdu:

1. Atidėkite dabartinį pokalbį, spustelėję programinį mygtuką **Sulaik**.
2. Kitą kartą skambinkite įums įprastu būdu.

Norėdami pereiti nuo vieno skambučio prie kito, spustelėkite programinį mygtuką **Sukeist**.

Tada vykstantis pokalbis bus atidedamas ir pratęsiamas atidėtasis.

Kiekvieną pokalbį galite užbaigti įprastai, spustelėję mygtuką .

Mikrofono išjungimas

Jei nenorite, kad pašnekovas jus girdėtų, galite laikinai atjungti mikrofoną.

Pavyzdys: Jūs norite ką nors pasakyti asmeniui, esančiam kambaryje, taip, kad skambinantysis telefonu negirdėtų.

Norėdami laikinai išjungti mikrofoną, darykite taip:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**.
2. Jei reikia, paspauskite mygtuką ⌣ norėdami pažymėti pasirinktį **Mikrof. išj**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Kitas pašnekovas daugiau jūsų negirdi.

Norėdami mikrofoną įjungti, darykite taip.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**.
2. Jei reikia, paspauskite mygtuką ⌣ norėdami pažymėti pasirinktį **Mikrof. įj**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Kitas pašnekovas vėl jus girdi.

Išjungimas/ Mygtukų signalų siuntimas

Šios pasirinktys leidžia įjungti/ išjungti mygtukų signalus. Jei pasirinkta pasirinktis **Išjungti DTMF**, mygtukų signalai telefone neveiks. Tai suteikia galimybę spausti mygtukus, negirdint įkyrių mygtukų signalų pokalbio metu.

Pastaba: Norėdami susisiekti su autoatsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti pasirinktį **Įjungti DTMF**.

DTMF tonų siuntimas

Galite siųsti DTMF (dual tone multi-frequency) tonus, atsakydami į pokalbio metu rinktą numerį.

Ši pasirinktis padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pavyzdys, banko operacijų paslaugų sistemoje.

Norėdami siųsti DTMF signalus, darykite taip:

1. Kai esate prisijungę prie telefono paslaugų sistemos, paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**.
2. Paspauskite mygtuką ⌣ norėdami paryškinti pasirinktį **Siųsti DTMF**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.
4. Įveskite norimą išsiųsti numerį ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
   Parodomi numerį atitinkantys signalai.

Pastaba: Numerio taip pat galite ieškoti telefonų knygutėje paspausdami programinį mygtuką **Vardas**. Daugiau apie Telefonų knygos funkcijas žr. 31 psl..

Numerio ieškojimas telefonų knygoje

Pokalbio metu jūs galite ieškoti numerio telefonų knygoje.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**.
2. Paspauskite mygtuką ⌣ norėdami paryškinti pasirinktį **Telefonų knyga**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Telefonų knygos įrašai yra sudėlioti pagal abėcėlę.
4. Įveskite norimą surasti vardą.

   Jei įvesite vardo pradžią, atsidarys telefonų knygos įrašų sąrašas, prasidedantis jūsų paieška atitinkančiu įrašu. Tas įrašas sąraše yra išryškintas.
5. Pereikite prie įrašo spausdami mygtuką ⌢ arba ⌣ ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt** norėdami peržiūrėti paryškintus įrašus.

Daugiau apie Telefonų knygos funkcijas žr. 31 psl..

SMS tarnyba

Gavus SMS (trumpųjų žinučių tarnybos) žinutę pokalbio metu, žinutės piktograma ✉ mirksi ekrane. Pasirinktis **SMS paslauga** leidžia naudotis šia funkcija.

Kaip naudotis SMS paslauga, žr. 63 psl..

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jau kalbėdami telefonu galite atsiliepti ir į antrą skambutį - jei jums teikiama tokia paslauga, pasirinkite meniu pasirinktį **Pranešimas apie kitą skambutį** (**Meniu 6.3**) **Įjungti** (žr. 106 psl.). Apie kitą skambutį jus perspės laukiančio skambučio signalas.

Jei norite atsiliepti į kitą skambutį, kai jau kalbate telefonu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite mygtuką norėdami atsiliepti. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.

2. Norėdami persijungti tarp vieno skambučio ir kito, spustelėkite programinį mygtuką **Sukeist**.

   Norėdami baigti laukiantį skambutį, spustelėkite programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite pasirinktį **Atjungti**.

3. Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite mygtuką .

Konferencinis pokalbis

Konferencinis pokalbis yra tokia tinklo paslauga, kuri leidžia tuo pat metu pokalbyje dalyvauti iki šešių žmonių. Norėdami sužinoti apie tai daugiau, susisiekite su paslaugos teikėju.

Konferencinio pokalbio nustatymas

1. Pirmajam pokalbio dalyviui paskambinkite jums įprastu būdu.

2. Antrajam pokalbio dalyviui skambinkite taip pat. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.

3. Norėdami kalbėti su pirmu konferenciniopokalbio-pašnekovu, paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite pasirinktį **Prijun**.

4. Norėdami paskambinti naujam pašnekovui, skambinkite įam įprastu būdu ir paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Prijun**.

Asmenis į konferencinį pokalbį įjunkite atsakydami į jų skambučius ir kiekvieną kartą nuspausdami **Funkc.**, po to **Prijun**. Kartokite šį veiksmą tiek kartų, kiek reikės.

Privatus pokalbis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkcijos** ir pasirinkite **Pasirinkti vieną**.

   Parodomas pokalbio dalyvių sąrašas.

2. Paryškinkite reikalingo asmens vardą paspausdami mygtuką ⁀ arba ⁔, po to - programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką ✆.

3. Pasirinkite **Privatus**.

   Dabar galite atskirai kalbėti su norimu dalyviu. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje be jūsų.

4. Jei norite grįžti į bendrą pokalbį, spustelėkite programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Prijun**.

   Dabar jus girdės visi pokalbio dalyviai.

Vieno dalyvio pašalinimas

1. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Pasirinkti vieną**.

   Parodomas pokalbio dalyvių sąrašas.

2. Paryškinkite reikalingo asmens vardą paspausdami mygtuką arba , po to - programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką .

3. Pasirinkite **Šalinti**.

   Pokalbis su norimu pašalinti dalyviu bus baigtas, kiti liks.

4. Konferencinį pokalbį galite užbaigti paspausdami mygtuką ⓘ.

Naudojimasis meniu

Šis telefonas turi daugybę funkcijų, kuriomis naudodamiesi galite pritaikyti telefoną pagal savo poreikius. Šios funkcijos yra išdėstytos pagal meniu ir submeniu.

Meniu ir submeniu galite pasiekti slinkdamiesi naršymo mygtukais arba naudodami sparčiuosius mygtukus

Meniu funkcijų peržiūrėjimas slenkant

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Meniu** ir įeikite į meniu.
2. Mygtukais ⁀ ir ⁔ pereikite per pagrindinio meniu pasirinktis iki norimos, pvz., **Nustatymai**. Norėdami įeiti į meniu paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką).
3. Jei meniu turi submeniu, pvz., **Kalba**, jį galite pasiekti slinkdami mygtukais ⁀ ir ⁔ ir paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**.

   Jei jūsų pasirinktame meniu yra daugiau funkcijų, šį veiksmą pakartokite.

4.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
peržiūrėti meniu	mygtuką ⁀ arba ⁔ arba naudokite mygtukus ▲ ir ▼, esančius ant telefono kairio šono.
patvirtinti pasirinktus nustatymus	programinį mygtuką **Rinktis** arba mygtuką).
grįžti į ankstesnį meniu lygį	programinį mygtuką ↩ arba mygtuką (.
išeiti iš meniu nekeičiant nustatymų	mygtuką ☎ ⏻.

Meniu funkcijų pasiekimas naudojant sparčiuosius mygtukus

Meniu elementai (meniu, submeniu ir pasirinktys) yra sunumeruoti ir lengvai pasiekiami naudojant jiems priskirtą sparčiojo mygtuko numerį. Sparčiojo mygtuko numeris ekrane parodytas apačioje į dešinę prie programinio mygtuko . Paprasčiausiai paspauskite programinį mygtuką **Meniu** ir reikiamo numerio mygtuką.

Pastabos:

- Kiekvienai meniu pasirinkčiai priskirti skaičiai rodomi sąraše, esančiame 58 psl.. Jie gali nesutapti su telefono meniu numeriu. Tai priklauso nuo paslaugų, kurias palaiko turima SIM kortelė.
- Meniu numeriui 10 paspauskite mygtuką 0 +.

Pavyzdys: Pasirinkties **Kalba** pasiekimas.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Paspauskite 4 GHI norėdami pasiekti pasirinktį **Nustatymai**.
3. Paspauskite 4 GHI norėdami pasiekti pasirinktį **Kalba**.

   Galimos kalbos parodomos iš karto.

Meniu funkcijų sąrašas

Šis sąrašas pateikia galimą meniu struktūrą ir rodo:

- kiekvienai pasirinkčiai priskirtą numerį.
- puslapį, kuriame galite rasti kiekvienos funkcijos aprašą.

Pastaba: Jei naudojate SIM AT kortelų, kuri teikia papildomas paslaugas, meniu **SIM AT** rodomas pirmiausiai, kai paspaudžiate programinį mygtuką **Meniu** norėdami įeiti į meniu baz?. Daugiau apie tai žr. SIM kortelės dokumentuose.

1. Žinutės (žr. 63 psl.)

1.1 Gautos žinutės
1.2 Siunčiamos žinutės
1.3 Rašyti naują
1.4 Žinučių šablonai
1.5 Parametrai
- 1.5.1 Parametrai 1*
- 1.5.2 Parametrai 2*
- 1.5.3 Parametrai

1.6 Trinti visas
1.7 Mano objektai
- 1.7.1 Mano melodija
- 1.7.2 Mano pav.
- 1.7.3 Mano animacija
- 1.7.4 Trinti visus

1.8 Atmint. būklė
- 1.8.1 SIM atmintinė
- 1.8.2 Tel. atmintinė
- 1.8.3 CB atmintinė

1.9 Balso paštas
- 1.9.1 Prisijungti prie balso pašto
- 1.9.2 Balso pašto nr.

1.10 Tinklo pranešimai
- 1.10.1 Skaitytos
- 1.10.2 Priimti
- 1.10.3 Kanalų sąrašas
- 1.10.4 Kalba

* Šis meniu rodoma tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

2. Skamb. sąrašas (žr. 74 psl.)

- 2.1 Neatsakyti skambučiai
- 2.2 Priimti skamb.
- 2.3 Rinkti numeriai
- 2.4 Trinti visus
- 2.5 Pokalbių trukmė
  - 2.5.1 Paskutinio pokalbio trukmė
  - 2.5.2 Viso skambinta
  - 2.5.3 Viso priimta
  - 2.5.4 Išvalyti laikmačius
- 2.6 Skamb. kaina
  - 2.6.1 Pask. sk. kaina
  - 2.6.2 Visų sk. kaina
  - 2.6.3 Maksimali kaina
  - 2.6.4 Išvalyti laikmačius
  - 2.6.5 Maks. kainos nust.
  - 2.6.6 Kaina/vnt.

3. Tonai (žr. 78 psl.)

- 3.1 Skambutis
- 3.2 Skamb. garsums
- 3.3 Signalo tipas
  - 3.3.1 Tik indikatorius
  - 3.3.2 Melodija
  - 3.3.3 Vibracija
  - 3.3.4 Vibr.ir melod.
- 3.4 Mygtukų signalas
  - 3.4.1 Išjungtas
  - 3.4.2 Cool
  - 3.4.3 Piano
  - 3.4.4 Garsas
  - 3.4.5 Pyptelėjimas
  - 3.4.6 Vaikas
  - 3.4.7 Mergaitė
  - 3.4.8 Mergina
- 3.5 Pranešimo signalas
  - 3.5.1 SMS signalas
  - 3.5.2 SMS-CB signalas
- 3.6 Įjung./Išjung.
  - 3.6.1 Išjungtas
  - 3.6.2 Classical
  - 3.6.3 Cheerful
- 3.7 Ispejimai skambinant

3. Tonai *(tęsinys)*

- 3.8 Papild. signalai
  - 3.8.1 Klaidos signalas
  - 3.8.2 Minutės signalas
  - 3.8.3 Jungimo signalas

4. Nustatymai (žr. 83 psl.)

- 4.1 Mano nustatymai
  - 4.1.1 Ekrano fonas
  - 4.1.2 Meniu stilius
  - 4.1.3 Auto. užraktas
- 4.2 Pasveikinimas
- 4.3 Savas numeris
  - 4.3.1 Numeris 1
  - 4.3.2 Numeris 2
- 4.4 Kalba
- 4.5 Saugumas
  - 4.5.1 PIN kodo tikrinimas
  - 4.5.2 Keisti PIN kodą
  - 4.5.3 Tel. užraktas
  - 4.5.4 Slaptažodžio keitimas
  - 4.5.5 SIM užraktas
  - 4.5.6 FDN režimas*
  - 4.5.7 PIN2 kodo keitimas*
- 4.6 Ekrano param.
  - 4.6.1 Ryškumas
  - 4.6.2 Apšvietimas
  - 4.6.3 Būklės indikatorius
  - 4.6.4 Logotipas
- 4.7 Papildomi param.
  - 4.7.1 Automatinis rinkimas
  - 4.7.2 Ats. bet kuriuo
- 4.8 Trumpiniai
  - 4.8.1 Aukštyn
  - 4.8.2 Žemyn
  - 4.8.3 Dešinėn
  - 4.8.4 Kairėn
- 4.9 Atšaukti param.

* Šis meniu rodoma tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

5. Tvarkyklė (žr. 92 psl.)

- 5.1 Kalendorius
- 5.2 Darbotvarkė
- 5.3 Laikas ir data
  - 5.3.1 Nustatyti laiką
  - 5.3.2 Nustatyti datą
  - 5.3.3 Pasaulio laikas
  - 5.3.4 Laiko formatas
- 5.4 Žadintuvas
  - 5.4.1 Vienkartinis
  - 5.4.2 Kasdienis signalas
  - 5.4.3 Rytinis
  - 5.4.4 Pašalinti signalą
  - 5.4.5 Automatinis įjungimas
- 5.5 Skaičiuoklė
- 5.6 Valiutos keitimas

6. Tinklo paslaugos (žr. 102 psl.)

- 6.1 Sk. nukreipimas
  - 6.1.1 Nukreipti visada
  - 6.1.2 Užimta
  - 6.1.3 Neatsako
  - 6.1.4 Nepasiekiama
  - 6.1.5 Atšaukti visus
- 6.2 Skambučių ribojimas
  - 6.2.1 Visi siunčiami
  - 6.2.2 Tarptautiniai
  - 6.2.3 Tarptautiniai išskyrus namų
  - 6.2.4 Visi įeinantys
  - 6.2.5 Įeinantys užsienyje
  - 6.2.6 Atšaukti viską
  - 6.2.7 Keisti apribojimo slaptažodį
- 6.3 Pranešimas apie kitą skambutį
  - 6.3.1 Balso skamb.
  - 6.3.2 Fakso skamb.
  - 6.3.3 Duom. skamb.
  - 6.3.4 Atšaukti viską
- 6.4 Tinklo pasirinkimas
  - 6.4.1 Automatinis
  - 6.4.2 Rankinis

6. Tinklo paslaugos *(tęsinys)*

- 6.5 Skambinančio atpažinimas
  - 6.5.1 Numatyta
  - 6.5.2 Nerodyti nr.
  - 6.5.3 Siųsti nr.
- 6.6 Uždara vartotojų grupė
  - 6.6.1 Kodų sąrašas
  - 6.6.2 Išorinė prieiga
  - 6.6.3 Numatytoji grupė
  - 6.6.4 Išjungti*

7. Pramogos (žr. 110 psl.)

- 7.1 Žaidimai
  - 7.1.1 Honey Ball
  - 7.1.2 Hamster Box
- 7.2 WAP naršyklė
  - 7.2.1 Namų psl.
  - 7.2.2 Žymekliai
  - 7.2.3 http://
  - 7.2.4 Parametrai
  - 7.2.5 Valyti talpyklą
- 7.3 Atsiųsta
  - 7.3.1 Žaidimai ir kt.
  - 7.3.2 Garsai
  - 7.3.3 Paveikslėliai
  - 7.3.4 DNS param.

* Šis meniu rodomas tik tuomet, jei yra įjungta uždara vartotojų grupė.

Žinutės

SMS (Short Message Service, trumposios žinutės paslauga) funkcija yra tinklo paslauga, kuri gali būti nepalaikoma jūsų tinklo. Žinutė gali būti išsiųsta tekstu, faksu, el. paštu ir iš pranešimo gaviklio, jei numatyta, kad šios paslaugos teikiamos jūsų tinkle. Norėdami siųsti teksto žinutes, turite gauti iš mobiliojo ryšio paslaugų tiekėjo SMS centro numerį.

Kai pasirodo žinutės piktograma , tai reiškia, kad gavote naują teksto žinutę. Jei žinutėms skirta atmintis užpildoma, ekrane rodoma klaidos žinutė ir jūs nebegalite daugiau gauti naujų žinučių. Naudokite pasirinktį **Trinti** norėdami siunčiamų ir gaunamų žinučių pašto dėžutėse ištrinti pasenusias žinutes.

Kai gaunate naują žinutę ir klaviatūra yra užrakinta, negalėsite žinutės peržiūrėti prieš tai neatrakinę klaviatūros. Norėdami tai padaryti, paspauskite programinį mygtuką **Atrakinti** ir mygtuką .

Gautos žinutės *(Meniu 1.1)*

Gaunamų žinučių pašto dėžutėje talpinamos žinutės, kurias gaunate.

Kai pasirenkate šį meniu, gaunamų žinučių pašto dėžutėje pasirodo žinučių sąrašas su siuntėjo telefonu numeriu arba vardu, jei jis yra telefonų knygoje.

1. Pasirinkite iš sąrašo norimą perskaityti žinutę ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt** norėdami pamatyti žinutės turinį.

2. Norėdami peržiūrėti žinutę paspauskite arba mygtuką .

3. Norėdami peržiūrėti ankstesnę arba kitą žinutę paspauskite arba mygtuką .

Skaitydami žinutę galite pasirinkti tokias pasirinktis, paspausdami programinį mygtuką **Funkc.**.

Trinti: ištrina žinutę.

Siųsti: žinutę galite persiųsti. Dar apie žinučių siuntimą žr. 66 psl..

Atsakyti: galite atsakyti siuntėjui išsiųsdami teksto žinutę.

Skambinti atgal: galite siuntėjui paskambinti.

Išgauti adr.: galite išgauti URL arba el. pašto adresą, arba telefono numerį iš žinutės teksto, kad galėtumėte juos išsaugoti telefono atmintyje.

Kelti į tel.: žinutę iš savo SIM kortelės atminties galite perkelti į telefono atmintį. Ši pasirinktis galima tik tada, jei pasirenkate žinutę, kuri įrašyta į SIM kortelę.

Kelti į SIM: galite žinutę perkelti iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį. Ši pasirinktis galima tik tuo atveju, jei pasirenkate žinutę iš telefono atminties.

Žymėti objektus: iš žinutės galite išsaugoti ir perkelti į telefoną tokius objektus, kaip garsai arba paveikslėliai. Tada objektus galite naudoti rašydami žinutę. Daugiau informacijos žr. 67 psl..

Siunčiamos žinutės *(Meniu 1.2)*

Siunčiamų žinučių pašto dėžutėje talpinamos žinutės, kurias jau esate išsiuntę arba dar siųsite.

Kai pasirenkate šį meniu, siunčiamų žinučių pašto dėžutėje pasirodo žinučių sąrašas su gavėjo telefonu numeriu arba vardu, jei jis yra telefonų knygoje.

1. Pasirinkite iš sąrašo norimą perskaityti žinutę ir paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt** norėdami pamatyti žinutės turinį.

2. Norėdami peržiūrėti žinutę paspauskite ⁀ arba mygtuką ‿.

3. Norėdami peržiūrėti ankstesnę arba kitą žinutę paspauskite arba mygtuką .

Skaitydami žinutę galite pasirinkti tokias pasirinktis, paspausdami programinį mygtuką **Funkcijos**.

Trinti: ištrina žinutę.

Siųsti: žinutę galite išsiųsti arba persiųsti. Dar apie žinučių siuntimą žr. 66 psl..

Išgauti adr.: galite išgauti URL arba el. pašto adresą, arba telefono numerį iš žinutės teksto, kad galėtumėte juos išsaugoti telefono atmintyje.

Kelti į tel.: žinutę iš savo SIM kortelės atminties galite perkelti į telefono atmintį. Ši pasirinktis galima tik tada, jei pasirenkate žinutę, kuri įrašyta į SIM kortelę.

Kelti į SIM: galite žinutę perkelti iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį. Ši pasirinktis galima tik tuo atveju, jei pasirenkate žinutę iš telefono atminties.

Žymėti objektus: iš žinutės galite išsaugoti ir perkelti į telefoną tokius objektus, kaip garsai arba paveikslėliai. Tada objektus galite naudoti rašydami žinutę. Daugiau informacijos žr. 67 psl..

Rašyti naują *(Meniu 1.3)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite rašyti ir siųsti teksto žinutes.

Pastaba: Savo žinutėje galite įvesti 918 skaitmeninius simbolius. Jei žinutėje pridedate daugialypės terpės objektų, simbolių skaičius, kuriuos galite įvesti, sumažinamas.

Paprastosios teksto žinutės kūrimas

1. Parašykite reikiamą žinutę.

   Pastaba: Kaip įvesti raidę, žr. 43 psl..

2. Parašę žinutę paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**. Galimos tokios pasirinktys.

   Siųsti: žinutę galite išsiųsti. Po išsiuntimo žinutė bus ištrinta.

   Saug.+siųsti: galite nurodytoje atmintyje išsaugoti žinutės kopiją ir tada išsiųsti ją norimam adresatui. Žinutes, esančias jūsų siunčiamų žinučių pašto dėžutėje, galite skaityti.

   Išsaugoti: žinutę galite įrašyti į norimą atmintį ir išsiųsti vėliau. Žinutes, esančias jūsų siunčiamų žinučių pašto dėžutėje, galite skaityti.

   Norėdami sužinoti daugiau apie pasirinktis **Teksto formav.**, **Objektai**, **Šablonai**, **Įtr. tel. knyg.**, **Įtr. žymeklį** ir **Kalba** žr. "Žinutės kūrimas naudojant pasirinktis 67 psl..

3. Pasirinkite **Siųsti** arba **Saug.+siųsti** ir spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Norėdami tik įrašyti žinutę, pasirinkite **Išsaugoti**. Įrašęs žinutę, telefonas grįžta į meniu **Žinutės**.

4. Pasirinkite atmintį, kurioje norite išsaugoti žinutę ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
5. Įveskite adresato numerį.

   Norėdami pamatyti numerį telefonų knygoje, paspauskite programinį mygtuką **Vardas** ir vieną pasirinkite iš sąrašo.
6. Paspauskite programinį mygtuką **OK**. Žinutė išsiųsta.

   Pastaba: Jei telefonui žinutės išsiųsti nepavyksta, jis pasiteiraus, ar norite bandyti išsiųsti dar kartą.. Norėdami ją persiųsti, paspauskite programinį mygtuką **OK**. Antraip spustelėkite programinį mygtuką **Išeiti**.

Žinutės kūrimas naudojant pasirinktis

1. Parašykite reikiamą žinutę.
2. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**.
3. Pasirinkite vieną iš šių norimų pasirinkčių, paspausdami mygtukus ⁀ ir ⁀ paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**.

   Teksto formav.: galite formatuoti teksto stilių. Požymiui **Dydis** galimi tokie dydžiai: **Normalus**, **Didelis** ir **Mažas**. Norėdami pasirinkti požymius **Pabrauktas** ir **Nubrauktas** pasirinkite **Įjungtas** arba **Išjungtas**. Požymiai gali būti derinami.

   Objektai: į žinutę galite įtraukti norimų garsų arba animuotų melodijų, paveikslėlių ir animacijos. Pasirinkite norimą pridėti objektų kategoriją. Kiekvienai kategorijai galite pasirinkti įvarius įmonės nustatytus elementus arba pasirinkti elementą, gautą iš kito šaltinio su žinute.

Šablonai: tekste galite pridėti vieną iš standartinės žinutės šablonų. Pasirinkite vieną iš penkių žinučių, iš anksto įrašytų per meniu pasirinktį **Žinučių šablonai** (**Meniu 1.4**); norėdami sužinoti daugiau, žr. toliau.

Įtr. tel. knyg.: galite žinutėje įterpti įrašą iš telefonų knygos. Pasirinkite atitinkamą įrašą iš sąrašo.

Įtr. žymeklį: galite pridėti interneto tinklapio adresą, įrašytą jūsų Žymeklių sąraše (**Meniu 7.2.2**). Pasirinkite interneto tinklapį iš sąrašo.

Kalba: galite keisti kalbą, kuri naudojama T9 įvesties režimu. Pasirinkite norimą kalbą.

4. Užbaikite žinutę ir išsiųskite arba išsaugokite ją taip, kaip parodyta 3 veiksme 66 psl..

Žinučių šablonai *(Meniu 1.4)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite iš anksto įrašyti iki penkių dažniausiai naudojamų žinučių. Per šablonų sąrašą pereisite mygtukais ⁀ ir ⁔. Kai jūsų norimos žinutės šablonas paryškinamas, paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**.

Redaguoti: galite rašyti naują žinutę arba redaguoti pasirinktą žinutę.

Pastaba: kaip įvesti raidę, žr. 43 psl..

Siųsti žinutę: galite iškviesti pasirinktą žinutę. Pabaigtą žinutę galite siųsti, įrašyti ir siųsti arba tik ją įrašyti. Dar apie žinučių siuntimą žr. 66 psl..

Trinti: ištrina pasirinktą žinutę. Jūs būsite paraginti patvirtinti ištrynimą paspaudžiant programinį mygtuką **Taip**.

Parametrai *(Meniu 1.5)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite nustatyti numatytąją SMS informaciją. Nustatymų grupė - tai rinkinys nustatymų, reikalingų žinutei išsiųsti. Galimų nustatymų grupių skaičius priklauso nuo SIM kortelės talpos.

Pastabos:
- Paskutinė naudota nustatymų grupė panaudojama automatiškai siunčiant žinutę.
- Nustatymų pasirinktys, galimos šiame meniu, gali skirtis atsižvelgiant į įūsų paslaugų teikėją.

Parametrai x (kur **x** yra parametro grupės numeris): kiekviena grupė turi savo submeniu.

Pran. centras: čia galite rašyti arba keisti savo SMS pranešimų centro numerį, naudojamą siunčiant žinutes. Šį numerį turite gauti iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Stand. gavėjas: galite įrašyti standartinio (numatytojo) gavėjo numerį. Numeris automatiškai pasirodys Abonento nr. ekrane, kai sukursite žinutę.

Stand. tipas: galite nustatyti numatytos žinutės tipą (teksto, fakso, el. pašto ir pranešimų gaviklio pranešimą). Tinklas žinutes gali pakeisti į pasirinktą formatą.

Stand. laikas: čia galite nustatyti laiko trukmę, kurios metu įūsų teksto žinutės bus laikomos žinučių paslaugų centre, mėginant jas pristatyti.

Rinkinys: galite pavadinti parametrų grupę, kuri dabar nustatyta.

Parametrai: galimos tokios pasirinktys:

Ats. maršrutas: jūsų SMS žinutės gavėjui leidžia išsiųsti jums atsakymą per jūsų žinučių paslaugų centrą, jei tinklas teikia tokią paslaugą.

Gavimo patvirt.: čia galite įjungti arba išjungti gavimo patvirtinimo funkciją. Kai ši funkcija yra įjungta, tinklas informuoja, ar jūsų žinutė pristatyta, ar ne.

Rinktis teikėją: galite pasirinkti iš **GSM** ir **GPRS**.

Trinti visas *(Meniu 1.6)*

Naudodami šią pasirinktį galite trinti visas žinutes iš kiekvienos žinučių dėžutės. Taip pat galite ištrinti visas žinutes iš karto.

Jei norite...	**Paspauskite...**
pasirinkite dėžutę, iš kurios norite trinti.	mygtuką ⁀ arba ⁀. Norėdami ištrinti visas žinutes pasirinkite **Visos žinutės**.
uždėti varnelę	programinį mygtuką **Paž.**.
pašalinti varnelę	programinį mygtuką **Atžym.**.
ištrinti pažymėtą žinutę	programinį mygtuką **Šalinti**.

Pasirodžius patvirtinimo žinutei paspauskite programinį mygtuką **Taip** norėdami patvirtinti.

Mano objektai *(Meniu 1.7)*

Įrašę objektus iš gautų žinučių į savo telefoną, naudodamiesi pasirinktimi **Žymėti objektus**, galite šiame meniu pamatyti objektus.

Galimos trys objektų kategorijos:

- **Mano melodija**
- **Mano pav.**
- **Mano animacija**

Norėdami ištrinti pasirinktą objektą spauskite programinį mygtuką **Trinti**.

Visus objektus galte ištrinti naudodamiesi pasirinktimi **Trinti visus** (**Meniu 1.7.4**).

Jei norite...	**Tada spauskite...**
pasirinkti norimą ištrinti objektų kategoriją	programinį mygtuką **Paž.**.
atšaukti pasirinkimą	programinį mygtuką **Atžym.**.
trinti pasirinktos kategorijos (-ų) objektus	programinį mygtuką **Trinti**.

Jei norite trinti visus objektus, pasirinkite **Visi objektai**.

Atmint. būklė *(Meniu 1.8)*

Šiame meniu rodoma, kiek žinučių šiuo metu saugoma SIM, telefono ir CB atmintinėse.

Balso paštas *(Meniu 1.9)*

Šis meniu teikia galimybę pasiekti balso pašto dėžutę (jei šią galimybę teikia jūsų tinklas).

Galimos tokios pasirinktys:

Prisijungti prie balso pašto: prieš pradėdami naudoti šią funkciją, turite įvesti balso pašto numerį, gautą iš mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo (žr. meniu **1.9.2**). Galite pasirinkti šią pasirinktį ir paspausti programinį mygtuką **OK** norėdami išklausyti savo žinučių.

Norėdami greitai prisijungti prie balso pašto, nuspaudę laikykite mygtuką 1 laukimo režimu.

Balso pašto nr.: jei reikia, galite pakeisti balso pašto serverio numerį.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
įvesti balso pašto serverio numerį	atitinkamus skaitinius mygtukus.
pataisyti skaičių	mygtuką C.
perkelti žymeklį į kairę/ dešinę neištrinant skaičiaus	mygtuką ⟨ arba ⟩.

Pastaba: Balso paštas yra tinklo funkcija. Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Tinklo pranešimai *(Meniu 1.10)*

Ši tinklo paslauga siunčia jums teksto žinutes įvairiomis temomis, pvz., apie orą ar eismą. Žinutės parodomos iš karto, kai tik gaunamos, su sąlyga, kad:

- Telefonas veikia laukimo režimu.
- Pasirinktis **Priimti** nustatyta **Įjungti**.
- žinučių kanalas kanalų sąraše tuo metu yra įjungtas.

Galimos tokios pasirinktys:

Skaitytos: galite peržiūrėti žinutę. **Laikini**: tinklo žinutės rodomos, tačiau telefoną išjungus, jų turinys panaikinamas. Per žinutes pereisite mygtukais ⁀ ir ⁀. Skaitydami žinutę paspauskite programinį mygtuką **Saugoti**, jei norite žinutę perkelti į dėžutę **Archyvas** ir perskaityti vėliau.

Priimti: galite įjungti arba išjungti tinklo pranešimų priėmimą.

Kanalų sąrašas: galite nurodyti kanalus, iš kurių norėtumėte gauti tinklo pranešimus. Galimos tokios pasirinktys.

Pasirinkti: naudojamas pažymint įjungti ir atžymint išjungti kanalus sąraše.

Naujas kanalas: naudojamas parodyti naujo kanalo ID ir antraštę.

Trinti: naudojamas pašalinti iš sąrašo kanalą.

Redaguoti: naudojamas keisti esančio kanalo ID arba antraštę.

Kalba: čia galite pasirinkti norimą kalbą, kuria bus rodomos mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai.

Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Skamb. sąrašas

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti:

- praleistus, priimtus ir rinktus numerius.
- priimto arba išeinančio skambučio trukmę.
- skambučių kainas.

Pastaba: Galite pasiekti visų trijų skambučių įrašų tipų numerius paspausdami mygtuką laukimo režimu.

Neatsakyti skambučiai *(Meniu 2.1)*

Ši pasirinktis leidžia jums peržiūrėti 20 paskutinių neatsakytų skambučių.

Numeris arba vardas, jei atpažįstamas, yra rodomi kartu su skambučio gavimo data ir laiku. Paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** galite:

- redaguoti numerį, jei galima, ir įrašyti į telefonų knygą.
- ištrinti skambučius iš sąrašo.

Taip pat surinkti numerį galite paspausdami mygtuką .

Priimti skamb. *(Meniu 2.2)*

Ši pasirinktis leidžia jums peržiūrėti 20 paskutinių atsakytų skambučių.

Numeris arba vardas, jei atpažįstamas, yra rodomi kartu su skambučio gavimo data ir laiku. Paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** galite:

- redaguoti numerį, jei galima, ir įrašyti į telefonų knygą.
- ištrinti skambučius iš sąrašo.

Taip pat surinkti numerį galite paspausdami mygtuką .

Rinkti numeriai *(Meniu 2.3)*

Ši pasirinktis leidžia jums peržiūrėti 20 paskutinių rinktų numerių.

Numeris arba vardas, jei atpažįstamas, yra rodomi kartu su skambučio gavimo data ir laiku. Paspausdami programinį mygtuką **Funkc.** galite:

- redaguoti numerį ir įrašyti jį į telefonų knygą.
- trinti numerį.

Taip pat surinkti numerį galite paspausdami mygtuką .

Trinti visus *(Meniu 2.4)*

Galite ištrinti visus numerius, įrašytus kiekviename skambučio įraše.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
pasirinkti norimo trinti skambučio tipą (-us)	mygtuką arba , po to - programinį mygtuką **Pažym.**.
atšaukti pasirinkimą	programinį mygtuką **Atžym.**.
trinti visus skambučius iš pasirinkto tipo	programinį mygtuką **Šalinti**.

Pasirodžius patvirtinimo žinutei paspauskite programinį mygtuką **Taip** norėdami patvirtinti.

Pokalbių trukmė *(Meniu 2.5)*

Naudodamiesi šia pasirinktimi galite peržiūrėti pokalbių (gautų ir išsiųstų skambučių) trukmę.

Pastaba: Tikrasis laikas, už kurį jums pateiks sąskaitą jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, gali skirtis, priklausomai nuo tinklo funkcijų, apvalinimo sąskaitose ir t. t.

Galimos peržiūrėti trukmės:

Paskutinio pokalbio trukmė: rodoma, kiek truko paskutinis pokalbis.

Viso skambinta: rodoma bendra visų pokalbių (išsiųstų skambučių) trukmė po paskutiniojo laikmačio perstatymo.

Viso priimta: rodoma bendra visų pokalbių (gautų skambučių) trukmė po paskutiniojo laikmačio perstatymo.

Išvalyti laikmačius: pasirinktis naudojama norint išvalyti laikmačius. Pirmiausiai turite įvesti telefono slaptažodį (žr. 123 psl.) ir paspausti programinį mygtuką **OK**.

Skamb. kaina *(Meniu 2.6)*

Ši funkcija leidžia jums peržiūrėti skambučių kainas. Priklausomai nuo SIM kortelės ši meniu pasirinktis gali būti nerodoma.

Galimos peržiūrėti trukmės:

Pask. sk. kaina: rodoma paskutinio pokalbio kaina.

Visų sk. kaina: rodoma bendra visų pokalbių (išsiųstų skambučių) kaina po skaitiklio paskutiniojo perstatymo. Jei ši bendra kaina viršija maksimalią kainą, nustatytą pasirinkus variantą **Nustatyti maks. kainą** nebegalėsite niekam skambinti tol, kol neperstatysite skaitiklio.

Maksimali kaina: tai maksimali kaina, nustatoma pasirinktus variantą **Nustatyti maks. kainą** (žr. toliau).

Išvalyti laikmačius: pasirinkus šį variantą iš naujo nustatomas kainos skaitiklis; pirmiausiai įveskite savo PIN2 kodą (žr. 125 psl.) ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Maks. kainos nust.: pasirinkę šį variantą galite įvesti maksimalią kainą, už kurią galite skambinti; pirmiausiai įveskite savo PIN2 kodą (žr. 125 psl.) ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Kaina/vnt.: čia galite nustatyti vieno pokalbio kainą, ji yra taikoma skaičiuojant visų jūsų pokalbių (skambučių) kainą; pirmiausiai įveskite savo PIN2 kodą (žr. 125 psl.) ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Tonai

Naudodamiesi Tonų funkcija, galite prisitaikyti įvairius nustatymus:

- skambučio melodiją, garsumą ir tipą.
- garsus, kurie pasigirsta, kai spaudžiate mygtuką, padarote klaidą arba gaunate žinutę.

Pastaba: Kai telefonas veikia tylos režimu (žr. 30 psl.), negalite keisti garso parametrų.

Skambutis *(Meniu 3.1)*

Ši pasirinktis leidžia pasirinkti norimą skambučio melodiją.

Galite pasirinkti bet kurią iš daugybės melodijų. Jei atsisiuntėte tonus iš interneto ar EasyGPRS programos, juos galite naudoti šiame meniu.

Skamb. garsums *(Meniu 3.2)*

Ši pasirinktis leidžia nustatyti skambučio garsumą nuo vieno iki penkių lygių.

Naudokite mygtukus ⁀ ir ⁀ arba mygtukus ▲ ir ▼, esančius ant kairiojo telefono šono.

Signalo tipas *(Meniu 3.3)*

Naudodami šią pasirinktį galite nurodyti, kaip norite būti informuoti apie priimtus skambučius.

Galimos tokios pasirinktys:

Tik indikatorius: rodomas tik foninis apšvietimas; telefonas nei skamba, nei vibruoja.

Melodija: telefonas skamba grodamas melodiją, pasirinktą meniu **Skambutis** (**Meniu 3.1**); žr. 78 psl..

Vibracija: telefonas vibruoja, bet neskamba.

Vibr.ir melod.: telefonas iš pradžių vibruoja tris kartus, po to pradeda skambėti.

Mygtukų signalas *(Meniu 3.4)*

Čia galite pasirinkti toną, kurį sugeneruos klaviatūra, kai paspausite mygtuką.

Galimos tokios pasirinktys:

Išjungtas: paspaudus mygtuką nepasigirsta jokio garso.

Cool: paspaudus kiekvieną mygtuką, sugeneruojamas skirtingas garsinis tonas.

Piano: paspaudus kiekvieną mygtuką sugeneruojamas skirtingas muzikinės gamos garsas.

Garsas: paspaudus kiekvieną mygtuką, sugeneruojamas skirtingas garsinis tonas.

Pyptelėjimas: paspaudus kiekvieną mygtuką, sugeneruojamas tas pats tonas.

Vaikas: paspaudus kiekvieną mygtuką, sugeneruojamas skirtingas garsinis tonas.

Mergaitė: paspaudus kiekvieną mygtuką, sugeneruojamas skirtingas garsinis tonas.

Mergina: paspaudus kiekvieną mygtuką, sugeneruojamas skirtingas garsinis tonas.

Pranešimo signalas *(Meniu 3.5)*

Naudodami šią pasirinktį galite pasirinkti, kaip telefonas turi pranešti jums apie naujai gautą žinutę.

SMS signalas *(Meniu 3.5.1)*

Naudodami šią pasirinktį galite pasirinkti, kaip telefonas turi pranešti jums apie naujai gautą SMS žinutę.

Galimos tokios pasirinktys:

Išjungtas: telefonas nenaudoja SMS signalo.

Tik indikatorius: telefono kairiame šone mirksi būklės indikatorius.

Vibracija: telefonas vibruoja.

Pyptelėjimas: telefonas pypteli vieną kartą.

SMS tonas X: telefonas naudoja SMS signalą. Galima naudotis keliais SMS signalais.

SMS-CB signalas *(Meniu 3.5.2)*

Naudodami šią pasirinktį pasirinkti, kaip telefonas turi pranešti jums apie naujai gautą mobiliuoju ryšiu atsiųstą tinklo pranešimą (CB).

Galimos tokios pasirinktys:

Išjungta: telefonas nenaudoja CB signalo.

Tik indikatorius: telefono kairiame šone mirksi būklės indikatorius.

Vibracija: telefonas vibruoja.

Pyptelėjimas: telefonas pypteli vieną kartą.

SMS - CB garsas X: telefonas naudoja CB signalą. Galima naudotis keliais CB signalais.

Įjung./Išjung. *(Meniu 3.6)*

Naudodami šią pasirinktį galite įjungti arba išjungti telefono generuojamus garsus, kai telefonas yra įjungtas arba išjungtas.

Galimos tokios pasirinktys:

Išjungtas: įjungiant arba išjungiant telefoną negirdėsite skambėjimo.

Classical: įjungiant arba išjungiant telefoną girdėsite nustatytą skambėjimą.

Cheerful: įjungiant arba išjungiant telefoną girdėsite linksmą skambėjimą.

Ispejimai skambinant *(Meniu 3.7)*

Ši pasirinktis leidžia jums pasirinkti, ar telefonas jums praneš, kai gausite žinutę ir kai pokalbio metu suskambės žadintuvas.

Galimos tokios pasirinktys:

Išjungtas: telefonas aktyviai nepraneša apie gaunamas žinutes arba žadintuvo signalus. Rodomas tik atitinkamas pranešimas.

Įjungtas: telefonas pypteli ir rodomas atitinkamas pranešimas.

Papild. signalai *(Meniu 3.8)*

Galite prisitaikyti įvairius signalus, naudojamus telefone.

Jei norite įjungti duotą signalą...	**Tada spauskite...**
įjungti	programinį mygtuką **Įj.**. Prieš pasirinktį rodoma varnelė.
išjungti	programinį mygtuką **Išj.**. Varnelė ekrane neberodoma.

Galimos tokios pasirinktys:

Klaidos signalas: praneša, ar telefonas turi pyptelėti pranešdamas apie padarytą klaidą.

Minutės signalas: praneša, ar pokalbio metu, kai skambinate jūs, telefonas turi pyptelėti kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.

Jungimo signalas: praneša, ar telefonas turi pyptelėti, kai prisijungia prie tinklo.

Nustatymai

Pagal savo poreikius galima prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų. Visos šios funkcijos gali būti pasiektos per meniu **Nustatymai**.

Mano nustatymai *(Meniu 4.1)*

Galite keisti fono paveikslėlį ir meniu ekrano stilių taip, kaip norite.

Ekrano fonas *(Meniu 4.1.1)*

Galite keisti laukimo režimu rodomo fono paveikslėlį (ekrano foną).

Jei norite pakeisti fono paveikslėlį, darykite taip:

1. Per sąrašą pereisite mygtuku ⁀ arba ‿.

   Telefone jau turite galimus panaudoti skirtingus standartinius paveikslėlius. be to, galite pasirinkti tuščią foną arba bet kokius paveikslėlius, atsisiųstus iš interneto arba EasyGPRS programos.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt**, kai norimas paveikslėlis paryškinamas.

   Parodomas pasirinktas paveikslėlis.

3. Peržiūrėję paveikslėlį paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** norėdami jį pamatyti laukiančiame ekrane.

4.

Jei norite pažiūrėti...	**Paspauskite...**
šios dienos datą ir laiką, rodomą virš ekrano fono paveikslėlio	programinį mygtuką **Taip**.
tik ekrano fono paveikslėlį	programinį mygtuką **Ne**.

Meniu stilius *(Meniu 4.1.2)*

Ši pasirinktis leidžia pasirinkti meniu ekrano stilių. Galite rinktis vienč iš šių stilių: **Baras** ir **Apvalus stilius**.

Auto. užraktas *(Meniu 4.1.3)*

Ši pasirinktis leidžia nustatyti telefono automatinį mygtukų užraktą, jei tam tikru laiku mygtukai nespaudžiami. Ši funkcija apsaugo nuo netyčinio mygtukų paspaudimo.

Norėdami naudotis šia funkcija, pasirinkite laiko tarpą, po kurio telefono klaviatūra užsirakina. Galimos tokios pasirinktys: **15 sek.**, **30 sek.**, **1 min.** ir **2 min.**

Jei šios funkcojos naudoti nenorite, pasirinkite **Išjungtas**.

Pastaba: Galite klaviatūrą užrakinti rankiniu būdu. Norėdami sužinoti daugiau, žr. sk. 21 psl..

Pasveikinimas *(Meniu 4.2)*

Čia galite nustatyti pasveikinimą, kuris trumpai bus parodomas įjungus telefoną. Pasirinkus šį meniu variantą, rodoma dabartinė žinutė.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
ištrinti esamą žinutę	palaikykite nuspaudę mygtuką C, kol žinutė bus ištrinta.
įvesti naują žinutę	atitinkamus skaitinius mygtukus.
keisti teksto įvesties režimą	programinį mygtuką ⇧.

Kaip įvesti raidę, žr. 43 psl..

Savas numeris *(Meniu 4.3)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite:

- nustatyti vardą savo telefono numeriui, kuris užregistruotas SIM kortelėje.
- redaguoti vardą ir numerį.

Ši funkcija yra atmintinės funkcija, kurią galite naudoti norėdami patikrinti savo telefono numerį, jei to reikia.

Bet kokie padaryti pakeitimai nepaveiks tikrojo abonento numerio SIM kortelėje.

Kalba *(Meniu 4.4)*

Galite pasirinkti kalbą ekrane. Jei nustatytas **Automatinis** kalbos pasirinkimo variantas, kalba yra automatiškai parenkama, priklausomai nuo naudojamos SIM kortelės kalbos.

Pastaba: Nuo jūsų šalies, paslaugų teikėjo arba programinės įrangos versijos priklauso, ar rodoma pasirinktis **Automatinis**.

Saugumas *(Meniu 4.5)*

Naudodamiesi saugumo funkcija galite apriboti savo telefono naudojimą pagal:

- jūsų pasirinktus žmones.
- jūsų pasirinktų skambučių tipus.

Telefonui apsaugoti yra naudojami įvairūs kodai ir slaptažodžiai. Jie aprašyti tolesniuose skyriuose (dar žr. 123-126).

PIN kodo tikrinimas *(Meniu 4.5.1)*

Kai įjungta funkcija PIN kodo tikrinimas, kaskart įjungdami telefoną turite įvesti savo PIN kodą. Todėl asmuo, nežinantis jūsų PIN kodo, negalės naudotis jūsų telefonu be jūsų sutikimo.

Pastaba: Norinti išjungti PIN kodo tikrinimo funkciją, reikia įvesti savo PIN kodą.

Jei norite pakeisti savo PIN kodą, žr. meniu pasirinktį **Keisti PIN kodą** (**Meniu 4.5.2**).

Galimos tokios pasirinktys:

Išjungti: telefoną įjungus, įis prisijungia tiesiogiai prie tinklo.

Įjungti: PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną.

Keisti PIN kodą *(Meniu 4.5.2)*

Čia galite pakeisti savo dabartinį PIN kodą nauju, jei yra įjungta funkcija PIN kodo tikrinimas. Norint nustatyti naująjį PIN kodą, reikia įvesti dabartinį PIN kodą.

Įvedę naująjį PIN kodą, būsite paprašyti jį patvirtinti įvedant dar kartą.

Tel. užraktas *(Meniu 4.5.3)*

Jei yra įjungta Telefono užrakto funkcija, telefonas yra užrakintas ir kiekvieną kartą norėdami jį įjungti turėsite įvesti 4 iki 8 skaičių telefono slaptažodį.

Įmonės nustatytas slaptažodis yra 00000000. Norėdami telefono slaptažodį pakeisti, pasirnkite meniu pasirinktį **Slaptažodžio keitimas** (**Meniu 4.5.4**) 87 psl..

Įvedus teisingą slaptažodį, galite telefonu naudotis iki jį išjungsite.

Galimos tokios pasirinktys:

Išjungti: neprašoma įvesti telefono slaptažodžio, kai telefoną įjungiate.

Įjungti: prašoma įvesti telefono slaptažodį, kai telefoną įjungiate.

Slaptažodžio keitimas *(Meniu 4.5.4)*

Slaptažodžio keitimo funkcija leidžia jums dabartinį slaptažodį pakeisti naujuu. Norint nustatyti naująjį slaptažodį, reikia įvesti dabartinį.

Gamykloje nustatomas slaptažodis 00000000. Įvedę naująjį slaptažodį, būsite paprašyti jį patvirtinti įvedant dar kartą.

SIM užraktas *(Meniu 4.5.5)*

Kai SIM užraktas yra įjungtas, telefonas veikia tik su dabartine SIM kortele. Turite įvesti SIM kortelės užrakto kodą.

Įvedę naująjį užrakto kodą, būsite paprašyti jį patvirtinti įvedant dar kartą.

Kad atrakintumėte SIM kortelės kodą, turite įvesti SIM kortelės užrakto kodą.

FDN režimas *(Meniu 4.5.6)*

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dial Number - fiksuoti numeriai) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, skambinimas telefonu yra apribotas - skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais.

Galimos tokios pasirinktys:

Išjungti: skambinti galite bet kuriuo telefono numeriu.

Įjungti: galite skambinti tik telefonų knygoje įrašytais telefonų numeriais. Turite įvesti savo PIN2 kodą.

Pastaba: Ne visos SIM kortelės turi PIN2 kodą. Jei jūsų SIM kortelė jo neturi, šis meniu pasirinktis nerodoma.

Jei norite pakeisti savo PIN kodą, toliau žr. meniu pasirinktį **PIN2 kodo keitimas** (**Meniu 4.5.7**).

PIN2 kodo keitimas *(Meniu 4.5.7)*

PIN2 kodo keitimo funkcija leidžia jums dabartinį PIN2 kodą pakeisti nauju. Norint nustatyti naująjį PIN2 kodą, reikia įvesti dabartinį PIN kodą.

Įvedę naująjį PIN2 kodą, būsite paprašyti jį patvirtinti įvedant dar kartą.

Pastaba: Ne visos SIM kortelės turi PIN2 kodą. Jei jūsų SIM kortelė jo neturi, šis meniu pasirinktis nerodoma.

Ekrano param. *(Meniu 4.6)*

Šiame meniu galite pritaikyti indikatorių ir ekrano nustatymus.

Ryškumas *(Meniu 4.6.1)*

Ši pasirinktis leidžia reguliuoti ekrano ryškumą, norint geriau matyti ekraną esant įvairioms apšvietimo sąlygoms.

Norėdami reguliuoti ekrano ryškumą atlikite šiuos veiksmus:

1. Ryškumą reguliuokite mygtukais ⁀ ir ⁔ arba mygtukais ▲ ir ▼, esančiais telefono kairiajame šone.
2. Kai ryškumas tinkamas, paspauskite programinį mygtuką **OK** norėdami pasirinkimą išsaugoti.

Apšvietimas *(Meniu 4.6.2)*

Galite pasirinkti, ar telefone turi būti įjungtas foninis apšvietimas. Išjungus foninį apšvietimą, šiek tiek padidėja budėjimo/ pokalbio režimų trukmės.

Pasirinkite laiko tarpą, kada turėtų veikti foninis apšvietimas. Foninis apšvietimas dega, kai paspaudžiate mygtuką, jums skambina arba gaunate žinutę ir dega tik tam tikrą laiko tarpą. Tada šviesa pradeda blankti ir galiausiai įjungia skaitmeninį laikrodį, tausojantį akumuliatoriaus energiją.

Būklės indikatorius *(Meniu 4.6.3)*

Ši pasirinktis leidžia pasirinkti, ar būklės indikatorius, esantis telefono kairiame šone, naudojamas, arba nenaudojamas ir kokia spalva jis mirksi.

Pasirinkite vieną iš septynių galimų spalvų. Kai telefonas bus paruoštas naudoti, būklės indikatorius mirksės pasirinkta spalva.

Jei būklės indikatoriaus naudoti nenorite, pasirinkite **Išjungti**.

Logotipas *(Meniu 4.6.4)*

Ši pasirinktis leidžia pasirinkti, kad vietoje pavadinimo būtų rodomas operatoriaus logotipas.

Įjungtas: operatoriaus logotipas, kuris yra įrašytas telefone, rodomas laukimo režimu. Jei logotipo nėra, rodomas operatoriaus vardas.

Išjungtas: laukimo režimu rodomas operatoriaus vardas.

Papildomi param. *(Meniu 4.7)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

Jei norite įjungti funkciją...	**Tada spauskite...**
Įjungti	programinį mygtuką **Įį.**. Prieš pasirinktį rodoma varnelė.
Išjungti	programinį mygtuką **Išj.**. Varnelė ekrane neberodoma.

Galimos tokios pasirinktys:

Automatinis rinkimas: kai pažymėta ši funkcija, nepavykus prisiskambinti telefonas dešimt kartų pakartotinai renka telefono numerį.

Pastaba: Intervalas tarp dviejų mėginimų prisiskambinti gali būti skirtingas.

Ats. bet kuriuo: jei pažymėta ši pasirinktis, galite atsiliepti telefonu paspausdami bet kurį mygtuką, išskyrus mygtuką ⏻, mygtuką C ir programinį mygtuką **Atmesti**. Norėdami skambutį atmesti spauskite mygtuką ⏻ arba programinį mygtuką **Atmesti**.

Jei ši pasirinktis nepažymėta varnele, norėdami atsiliepti, galite paspausti tik mygtuką ✆ arba programinį mygtuką **Priimti**.

Trumpiniai *(Meniu 4.8)*

Naršymo mygtukai gali būti naudojami kaip trumpinių mygtukai. Juos laikant nuspaudus, telefonui veikiant laukimo režimu, šiais mygtukais meniu pasirinktys iškviečiamos tiesiogiai.

Jei norite priskirti mygtukui trumpinį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite mygtuką, kurį norite naudoti kaip trumpinį, paspausdami mygtuką ⁀ arba ⁔, po to - programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Pasirinkite meniu pasirinktį, kurią norite priskirti mygtukui, paspausdami mygtuką ⁀ arba ⁔.

   Pastaba: Norėdami išjungti mygtuko kaip trumpinio naudojimo funkciją, pasirinkite **Nėra**.
3. Įrašykite pasirinkimą paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**.

Atšaukti param. *(Meniu 4.9)*

Galite lengvai atkurti numatytus telefono parametrus. Norėdami tai padaryti, atlikte šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite meniu pasirinktį **Atšaukti param.**
2. Įveskite 4 iki 8 skaičių telefono slaptažodį ir spustelėkite programinį mygtuką **OK**.

Pastaba: Pradinis nustatymas yra 00000000. Norėdami pakeisti šį slaptažodį, žr. 87 psl..

Tvarkyklė

Tvarkyklės funkcijos suteikia jums tokias galimybes:

- peržiūrėti kalendorių ir sudaryti tvarkaraštį.
- sudaryti darbų sąrašą.
- nustatyti šios dienos datą ir laiką.
- nustatyti žadintuvą, kuris suskambėtų tam tikru metu, pavyzdžiui, primindamas jums apie susitikimą.
- naudotis telefonu kaip skaičiuokle elementarioms matematinėms lygtims spręsti arba valiutos keitimo operacijoms atlikti.

Kalendorius *(Meniu 5.1)*

Naudodami Kalendorių galite:

- peržiūrėti kalendoriuje esančią informaciją.
- daryti įrašus, kurie padėtų sekti tvarkaraščio darbų vykdymą ir, jei būtina, nustatyti žadintuvą.

Informacijos peržiūra kalendoriuje

Kalendorius bus rodomas pasirinkus meniu pasirinktį **Kalendorius** (**Meniu 5.1**). Paspaudę programinį mygtuką **Funkc.** galėsite:

Ieškoti: bus parodyti visi įrašai pradedant seniausiu, nepriklausomai nuo jų įvedimo dienos. Norėdami peržiūrėti įrašus spauskite ⁀ arba mygtuką ‿.

Trinti visus: ši pasirinktis ištrina visus įrašus. Būsite paprašyti patvirtinti savo pasirinkimą.

Pereiti prie datos: galėsite pereiti prie tam tikros datos.

Išeiti: išeisite iš Kalendoriaus ir grįšite į laukimo režimą.

Įrašo rašymas

Norėdami rašyti arba koreguoti tam tikros datos įrašą darykite taip:

1. Naršymo mygtukais pasirinkite kalendoriuje reikiamą datą.

   Pastaba: Norėdami peršokti į ankstesnį arba kitą mėnesį spauskite mygtuką ▲ arba ▼, telefono kairiajame šone.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pasirodys tuščio įrašo ekranas, kuriame galėsite įvesti savo įrašą.

3. Įveskite savo įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

   Pastaba: Kaip įvesti raidę, žr. 43 psl..

   Būsite paklausti, ar norite nustatyti signalą.

4. Jei norite, kad signalas suskambėtų jūsų pasirinktą dieną, spauskite programinį mygtuką **Taip**.
   Jei nenorite, paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

5. Jei paspaudėte programinį mygtuką **Taip**, nustatykite signalo skambėjimo laiką ir spauskite programinį mygtuką **OK**.

   Spausdami programinį mygtuką **Melodija** galėsite pasirinkti signalo melodiją.

   Žalia įrašo datos spalvą nurodo, kad toks įrašas yra.

Kai baigiasi įrašo signalo laikas, o telefonas groja pasirinktą signalo melodiją, paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėti**, jei norite peržiūrėti įrašą. Norėdami sustabdyti signalą, paspauskite programinį mygtuką **Išeiti** arba mygtuką ☎ ⏻.

Įrašo peržiūra

Pasirinkdami kalendoriaus dieną, kurioje jau yra vienas įrašas, matysite naujausią tos dienos įrašą.

Jei yra keli įrašai, galėsite po juos našyti naudodami mygtukus ir .

Jei tą pačią dieną norite padaryti naują įrašą, spauskite programinį mygtuką **Naujas**.

Paspaudę programinį mygtuką **Funkc.** galėsite:

Redaguoti: galite keisti įrašo tekstą.

Skambutis: galite nustatyti, kad pasirinktą dieną suskambėtų signalas. Jei signalas jau nustatytas, galite keisti arba pašalinti nustatymą.

Trinti: galite trinti įrašą.

Kopijuoti į: galite nukopijuoti įrašą į kitą datą.

Perkelti į: galite pakeisti įrašo datą ir/ arba laiką.

Darbotvarkė *(Meniu 5.2)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite:

- sudaryti užduočių sąrašą.
- nustatyti kiekvienai užduočiai prioritetus ir terminus.
- rūšiuoti užduotis pagal prioritetus ir būsenos žymes.

Darbotvarkės kūrimas

1. Paspauskite programinį mygtuką **Naujas**.
2. Įveskite pirmą užduotį.

   Pastaba: Galite įvesti ne daugiau kaip 40 raidžių. Kaip įvesti raidę, žr. 43 psl..
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.
4. Aukštą, normalų ar žemą prioritetą galite pasirinkti paspausdami mygtuką ⁀ arba ⁔ ir programinį mygtuką **Rinktis**.
5. Įveskite terminą.

   Jei nenorite nustatyti jokio termino, nuspauskite programinį mygtuką **Pral.**
6. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Darbotvarkės redagavimas

Jei tuo metu, kai pasirenkate meniu pasirinktį **Darbotvarkė** (**Meniu 5.2**), užduotys yra jau nustatytos, einamasis turinys rodomas su būsenos žyme ir prioritetu (aukštas, normalus arba žemas).

Galimos tokios pasirinktys:

Jei norite...	**Tuomet...**
peržiūrėti konkrečios užduoties detales	• išryškinkite užduotį. • paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt**. • jei norite peržiūrėti užduotis, naudokitės mygtuku ir, jei reikia, mygtuku .
pakeisti konkrečios užduoties būseną	• išryškinkite užduotį. • norėdami pažymėti užduotį kaip šią dieną ir šiuo metu užbaigtą spauskite mygtuką . arba • išryškinkite užduotį. • paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**. • pasirinkite pasirinktį **Žymėti**. • pasirinkite norimą užduoties būseną (**Atlikta** arba **Anuliuoti**).
sukurti naują užduotį	• paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**. • pasirinkite pasirinktį **Nauja**. • įveskite užduoties tekstą, prioritetą ir terminą.
redaguoti jau esančią užduotį	• išryškinkite užduotį. • paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**. • pasirinkite pasirinktį **Redaguoti**. • pakeiskite užduoties tekstą, prioritetą ir terminą.

Jei norite...	Tuomet...
rūšiuoti esančias užduotis pagal prioritetą arba būseną	• paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**. • pasirinkite pasirinktį **Rūšiuoti**. • pasirinkite rūšiavimo kriterijus (**Aukštas**, **Žemas**, **Atlikta** arba **Anuliuoti**).
kopijuoti užduotį	• išryškinkite užduotį. • paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**. • pasirinkite pasirinktį **Kopijuoti**. • pakeiskite, kaip norėjote, užduoties tekstą, prioritetą ir terminą.
kopijuoti užduotį į kalendorių	• išryškinkite užduotį. • paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**. • pasirinkite pasirinktį **Į kalendorių**. • pakeiskite, kaip norėjote, užduoties tekstą ir terminą, bei nustatykite signalą.
trinti užduotį	• išryškinkite užduotį. • paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**. • pasirinkite pasirinktį **Trinti**.
trinti visas užduotis	• paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**. • pasirinkite pasirinktį **Trinti visas**. • patvirtinkite, kad norite trinti, nuspausdami **OK**.
išeiti iš Darbotvarkės	• paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**. • pasirinkite pasirinktį **Išeiti**.

Laikas ir data *(Meniu 5.3)*

Čia galite keisti rodomą šios dienos datą ir laiką. Taip pat galite sužinoti, koks yra pasaulinis laikas (GMT) bei laikas 21 pagrindiniame pasaulio mieste.

Galimos tokios pasirinktys:

Nustatyti laiką: galite įvesti tikslų laiką. Laiko formatą galite pasirinkti, pasirinkę variantą **Laiko formatas** (**Meniu 5.3.4**).

Pastaba: Prieš nustatydami laiką, meniu pasirinktyje **Pasaulio laikas** (**Meniu 5.3.3**) turite nurodyti savo laiko juostą.

Nustatyti datą: galite įvesti dieną, mėnesį ir metus.

Pasaulio laikas: čia, spausdami mygtukus ❰ ir ❱ , galite sužinoti, koks yra pasaulinis laikas (GMT) bei laikas 21 pagrindiniame pasaulio mieste.

Ekrane pasirodys:

- miesto pavadinimas.
- šios dienos data ir tikslus laikas.
- pasirinkto miesto ir jūsų miesto, jei esate nustatę vietos laiką (daugiau apie tai žr. toliau), arba GMT (pagal numatytąją reikšmę), laiko skirtumas.

Jei norite nustatyti laiko juostą, kurioje esate, darykite taip:

1. Pasirinkite miestą, atitinkantį jūsų laiko juostą, paspausdami mygtukų ❰ arba ❱ vieną arba kelis kartus. Ekrane pasirodys vietos laikas ir data.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Užduoti**.

Laiko formatas: čia galite pasirinkti norimą laiko formatą: **24 valandos** arba **12 valandų**.

Žadintuvas *(Meniu 5.4)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite:

- nustatyti žadintuvą, kad jis skambėtų tam tikru laiku.
- nustatyti, kad telefonas įsijungtų automatiškai ir žadintuvas suskambėtų, net jei telefonas prieš tai buvo išjungtas (**Autom. įjungimas** menu pasirinktis turi būti nustatyta **Įjungti**).

Galimos tokios pasirinktys:

Vienkartinis: žadintuvas suskamba vieną kartą ir išsijungia.

Kasdienis signalas: žadintuvas skamba kiekvieną dieną tą pačią valandą.

Rytinis: žadintuvas suskamba ryte nustatytu laiku.

Jei norite nustatyti žadintuvą, darykite taip:

1. Pasirinkite žadintuvo, kurį norite nustatyti, tipą.
2. Įveskite reikalingą laiką.
3. Paspauskite programinį mygtuką **OK**.
4. Jei pirmame veiksme pasirinkote **Rytinis**, pasirinkite norimą pasikartojimą: **Pirmad.-Penktad.** arba **Pirmad.-Šeštad.**.

Pašalinti signalą: išjungiami visi žadintuvo nustatymai.

Automatinis įjungimas: jei ši pasirinktis yra nustatyta **Įjungti**, žadintuvas skambės nustatytu laiku, net jei telefonas bus išjungtas. Jei meniu pasirinktis yra nustatyta **Išjungti** ir telefonas taip pat yra išjungtas žadintuvas neskambės.

Jei norite išjungti žadintuvą tuo metu, kai jis skamba, spauskite **Išeiti** arba mygtuką ⏻.

Pastaba: Išjungti žadintuvą tuo metu, kai jis skamba, galite net tuomet, kai jūsų telefone klaviatūra yra užrakinta.

Norėdami nustatyti arba peržiūrėti žadintuvo nustatymus, paspaudę programinį mygtuką **Funkc.** galėsite:

Pašalinti signalą: išjungti šios dienos žadintuvo nustatymą.

Žadint. garsas: čia galite pasirinkti žadintuvo skambėjimo melodiją.

Skaičiuoklė *(Meniu 5.5)*

Naudodamiesi šia funkcija galėsite naudoti telefoną kaip skaičiuoklę. Skaičiuoklė atlieka pagrindinius aritmetinius veiksmus: sudėtį, atimtį, daugybą ir dalybą.

Skaičiuoklės naudojimas

1. Skaitiniais mygtukais įveskite pirmąjį skaičių.

   Pastabos:
   - Jei norite ištrinti klaidingai įvestą skaičių ir išvalyti ekraną, spauskite mygtuką (C).
   - Jei norite įtraukti dešimtainį kablelį arba skliaustelius, spauskite kairįjį programinį mygtuką tol, kol pasirodys reikiamas simbolis.

2. Spauskite dešinįjį programinį mygtuką, kol pasirodys reikiamas aritmetinis simbolis: **+** (sudėti), **-** (atimti), ***** (padauginti), **/** (padalinti).

3. Įveskite antrą skaičių.

4. Kartokite veiksmus nuo 1 iki 3 tiek kartų, kiek reikės.

5. Norėdami apskaičiuoti rezultatą spauskite mygtuką .

Valiutos keitimas *(Meniu 5.6)*

Naudodamiesi šia meniu pasirinktimi, galėsite atlikti valiutos keitimo veiksmus.

1. Įveskite valiutos keitimo pagal jūsų šalies kursą vietine valiuta ir spauskite programinį mygtuką **OK**.

   Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, spauskite mygtuką .

2. Įveskite sumą, kurią norite pakeisti, ir spauskite programinį mygtuką **OK**.

   Ekrane matysite valiutos, kurią įvedėte, sumą ir jos atitikimenį užsienio šalies valiuta.

3. Jei norite išeiti iš valiutos keitimo funkcijos, nuspauskite programinį mygtuką **Išeiti**.

Tinklo paslaugos

Šios meniu funkcijos yra tinklo paslaugos. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Sk. nukreipimas *(Meniu 6.1)*

Tinklo paslaugos leidžia gaunamus skambučius peradresuoti kitu jūsų pačių nurodytu numeriu.

Pavyzdys: Atostogų metu skambučius darbo klausimais galite peradresuoti kolegai.

Galimi tokie skambučių nukreipimo variantai:

Nukreipti visada: visi skambučiai yra nukreipiami.

Užimta: skambučiai yra nukreipiami, jei linija jau užimta kito skambučio.

Neatsako: skambučiai yra nukreipiami, jei jūs telefonu neatsiliepiate.

Nepasiekiama: skambučiai yra nukreipiami, jei esate ne ryšio zonoje arba jei telefonas išjungtas.

Atšaukti visus: visos skambučių nukreipimo pasirinktys atšaukiamos.

Kiekvienam iš šių skambučių tipų galite nustatyti individualias skambučių nukreipimo pasirinktis:

- tik balso skambučiams
- tik fakso skambučiams
- tik duomenų skambučiams

Norėdami nustatyti skambučių nukreipimo pasirinktis darykite taip:

1. Pasirinkite reikiamą skambučių nukreipimų tipą spausdami mygtuką ⁀ arba ⁔ tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, ir tada spauskite **Rinktis**.

2. Pasirinkite reikiamą skambučių nukreipimų tipą spausdami mygtuką ⁀ arba ⁔ tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, ir tada spauskite **Rinktis**.

   Ekrane bus rodoma dabartinė būsena. Jei pasirinktis jau yra nustatyta, ekrane pasirodys telefono numeris, kuriam yra nukreipti skambučiai.

3.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
įjungti skambučių nukreipimą	programinį mygtuką **Įjungti**. Pereikite prie 4 veiksmo.
keisti skambučio numerį	programinį mygtuką **Keisti**. Pereikite prie 4 veiksmo.
išjungti skambučių nukreipimą	programinį mygtuką **Šalinti**.

4. Įveskite telefono numerį, kuriam norite peradresuoti skambučius, ir spauskite programinį mygtuką **OK**. Tarptautinis kodas įvedamas mygtuką 0 + laikant nuspaustą tol, kol ekrane pasirodys simbolis **+**.

5. Jei įvedėte pasirinktį **Neatsako**, nustatykite, kiek ilgai turėtų skambėti įūsų telefonas prieš tai, kaip skambutis bus peradresuotas, ir nuspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Telefonas įūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Jei norite, galite išjungti visus skambučių nukreipimo nustatymus, pasirinkdami variantą **Atšaukti visus**.

Skambučių ribojimas *(Meniu 6.2)*

Skambučių ribojimo tinklo paslauga leidžia jums apriboti skambučius.

Galimi tokie skambučių ribojimo variantai:

Visi siunčiami: iš jūsų telefono niekur nebus galima skambinti.

Tarptautiniai: iš jūsų telefono nebus galima skambinti į užsienį.

Tarptautiniai išskyrus namų: būnant užsienyje galima skambinti tik tos šalies numeriais ir savojo tinklo numeriais (šalies, kurioje yra jūsų tinklo paslaugų teikėjas, numeriais).

Visi įeinantys: į jūsų telefoną niekas negalės paskambinti.

Įeinantys užsienyje: jums nebus galima paskambinti, kai telefonu naudositės ne savojo tinklo aprėptyje.

Atšaukti viską: išjungia visus skambučių uždraudimo nustatymus, todėl ir jūs galite, ir jums galima skambinti normaliai.

Kiekvienam iš šių skambučių tipų galite nustatyti individualias skambučių ribojimo pasirinktis:

- tik balso skambučiams
- tik fakso skambučiams
- tik duomenų skambučiams

Norėdami nustatyti skambučių ribojimo pasirinktis darykite taip:

1. Pasirinkite reikiamą skambučių ribojimo tipą spausdami mygtuką ⁀ arba ⁀ tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, ir tada spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Pasirinkite reikiamą skambučių ribojimo tipą spausdami mygtuką ⁀ arba ⁀ tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, ir tada spauskite **Rinktis**.

3. Patvirtinkite pasirinktus nustatymus paspausdami programinį mygtuką **Įjungti**.

4. Įveskite savo skambučių ribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

   Telefonas įūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Norėdami išjungti tam tikrus skambučių ribojimo nustatymus darykite taip:

1. Pasirinkite skambučių ribojimo pasirinktį, kurią norite išjungti.

2. Pasirinkite skambučių, kuriems yra taikoma ši pasirinktis, tipą.

3. Paspauskite programinį mygtuką **Išjungti**.

4. Įveskite savo skambučių ribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

   Telefonas įūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Jei norite, galite išjungti visus skambučių ribojimo nustatymus, pasirinkdami variantą **Atšaukti visus**.

Keisti apribojimo slaptažodį: naudodamiesi šia pasirinktimi galite nustatyti ir keisti skambučių ribojimo slaptažodį, gautą iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Norint nustatyti naująjį slaptažodį, reikia įvesti dabartinį.

Įvedę naująjį slaptažodį, būsite paprašyti jį patvirtinti įvedant dar kartą.

Pranešimas apie kitą skambutį *(Meniu 6.3)*

Jei tuo metu, kai jūs kalbate telefonu, kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja pranešimo apie kitą skambutį funkcija (tai yra tinklo paslauga).

Kiekvienam iš šių skambučių tipų galite nustatyti atskiras pranešimų apie kitą skambutį pasirinktis:

- tik balso skambučiams
- tik fakso skambučiams
- tik duomenų skambučiams

Norėdami nustatyti pranešimų apie skambutį pasirinktis darykite taip.

1. Pasirinkite skambučių tipą, kuriam būtų taikoma pranešimo apie laukiantį skambutį pasirinktis, spausdami mygtuką ⁀ arba ⁔ tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, ir tada spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Ekrane pasirodys informacija apie tai, ar pranešimo apie laukiantį skambutį funkcija įjungta, ar ne.

2. Naudodami programinius mygtukus **Įjungti** arba **Išjungti**, kai reikia, galite įjungti ir išjungti pranešimo apie laukiantį skambutį funkciją.

   Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, spauskite programinį mygtuką **Išeiti**.

Jei norite, galite išjungti visus pranešimo apie laukiantį skambutį nustatymus, pasirinkdami variantą **Atšaukti visus**.

Tinklo pasirinkimas *(Meniu 6.4)*

Tinklo pasirinkimo funkcija leidžia rodyti, ar tarptinkliniam ryšiui (už savojo tinklo aprėpties ribų) naudojamas tinklas yra pasirenkamas automatiškai, ar rankiniu būdu.

Pastaba: Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Jei norite nurodyti, ar tinklas turi būti pasirenkamas automatiškai, ar rankiniu būdu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Kai ekrane bus rodoma pasirinktis **Tinklo pasirinkimas**, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Spauskite mygtuką ⁀ arba ⁔ tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, tada spauskite mygtuką **OK**.

   Jei pasirinksite variantą **Automatinis**, tarptinkliniu ryšiu prisijungsite prie pirmo pasiekiamo tinklo.

   Jei pasirinksite **Rankinis**, telefonas atliks galimų tinklų paiešką. Pereikite prie 3 veiksmo.
3. Spauskite mygtuką ⁀ arba ⁔ tol, kol išryškinsite norimą tinklą, tada spauskite mygtuką **OK**.

   Prisijungėte prie to tinklo.

Skambinančio atpažinimas *(Meniu 6.5)*

Galite uždrausti rodyti jūsų telefono numerį kito asmens telefono ekrane.

Pastaba: Kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio nustatymo.

Galimos tokios pasirinktys:

Numatyta: naudojamas numatytasis tinklo nustatymas.

Nerodyti nr.: jūsų numeris kito asmens telefone nebus rodomas.

Siųsti nr.: jūsų numeris išsiunčiamas kiekvieną kartą, kai skambinate.

Uždara vartotojų grupė *(Meniu 6.6)*

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti gaunamus ir siunčiamus skambučius, leidžiant skambinti tik pasirinktai vartotojų grupei. Jūs galite būti dešimties vartotojų grupių narys.
Kaip sukurti ir suaktyvinti uždarą vartotojų grupę ir ja naudotis, teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pavyzdys: Įmonė savo darbuotojams duoda SIM korteles ir nori apriboti siunčiamus skambučius, kad darbuotojai skambinti galėtų tik savo komandos nariams.

Jei pasirenkate meniu **Uždara vartotojų grupė**, galite įeiti į UVG meniu. Nuspausdami programinį mygtuką **Rinktis** galėsite rinktis iš šių variantų.

Kodų sąrašas: čia galite peržiūrėti UVG kodų numerių sąrašą, jį papildyti ar sutrumpinti. Parodomas esamų UVG kodų sąrašas. Galite įtraukite naują UVG kodą pagal savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo rekomendacijas arba ištrinti pasirinktą grupę.

Jei norite...	**Tada spauskite...**
peržiūrėti jau esamus UVG kodus	mygtuką ⁀ arba ⁀.
įtraukti naują UVG kodą	nuspauskite programinį mygtuką **Funkc.**, pasirinkite variantą **Pridėti** ir įveskite kodą.
ištrinti UVG kodą	nuspauskite programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite variantą **Trinti**.
įjungti UVG kodą	nuspauskite programinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite variantą **Įjungti**.

Išorinė prieiga: čia gali leisti arba uždrausti skambinti numeriais, kurių jūs nepasirinkote uždarai vartotojų grupei (UVG). UVG funkcija veikia priklausomai nuo užsisakytų paslaugų. Teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Numatytoji grupė: kartu su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju galite nustatyti savo numatytąją UVG grupę. Jei jau esate ją nustatę, telefone galite įjungti pasirinktį **Numatytoji grupė**. Kai skambinsite telefonu, galėsite pasirinkti savo numatytosios UVG variantą, o ne rinktis grupę iš sąrašo.

Išjungti: išjungia UVG funkciją. Šį meniu galėsite matyti tik tuomet, kai numatytoji grupė yra nustatyta arba pasirinkti UVG kodai.

Pramogos

Meniu aplankas **Pramogos** turi kelias pramogų pasirinktis.

Žaidimai *(Meniu 7.1)*

Jūsų telefone yra du žaidimai.

Norėdami pereiti prie norimo žaidimo, naudokite mygtukus ⁀ ir ⁔ ir spauskite programinį mygtuką **Rinktis**. Daugiau apie tai, kaip naudotis žaidimais, žr. ekrane pateikiamus paaiškinimus.

Galima nustatyti tokius kiekvieno žaidimo nustatymus:

New game: pradedamas naujas žaidimas.

High Score: parodoma geriausių rezultatų lentelė.

Key Info: paaiškina, kokie veiksmai atliekami su kiekvienu mygtuku.

Continue: galite tęsti anksčiau žaistą įrašytą žaidimą. Ši meniu pasirinktis rodoma tik tada, kai yra įrašytas anksčiau žaistas žaidimas.

Jei žaisdami žaidimą norite...	**Paspauskite...**
sustabdyti/ tęsti žaidimą	mygtuką C.
išeiti iš žaidimo	mygtuką ⏻.

Jei baigę žaidimo partiją pagal rezultatus užimsite penktą ar aukštesnę vietą, galėsite įvesti savo vardą (ne ilgesnį kaip 10 simbolių).

WAP naršyklė *(Meniu 7.2)*

Šis telefonas turi prieigą prie bevielio interneto.

Namų psl. *(Meniu 7.2.1)*

Pasirinkus šį meniu variantą, telefonas prisijungia prie tinklo ir įkelia bevielio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.

Namų puslapis, kurį WAP naršyklė atidaro pirmiausiai, priklauso nuo jūsų bevielio interneto paslaugų teikėjo. Per ekraną galite slinkti naudodami mygtukus ⁀ ir ⁔.

Pastaba: Jei norite atidaryti pagrindinį puslapį iš bet kurio WAP naršyklės ekrano, naudokite pasirinktį **Namų psl.**. Daugiau apie tai, kaip naudotis WAP naršyklės meniu, žr. 112 psl.

Naršymas naudojant WAP naršyklę

Jei norite...	Tuomet...
peržiūrėti pasirinktus naršyklės elementus	spauskite mygtuką ⁀ arba ⁔ tol, kol išryškinsite reikiamo elemento simbolį ► arba reikiamą elementą, tada, patvirtindami savo pasirinkimą spauskite programinį mygtuką **OK**.
pasirinkti numeruotą elementą	spauskite atitinkamą skaitinį mygtuką.
grįžti į ankstesnį tinklapį	paspauskite programinį mygtuką **Atgal** arba mygtuką C.
grįžti į pradinį (namų) puslapį	pasirinkti meniu variantą **Namų psl.** Daugiau informacijos apie šią pasirinktį žr. sk. 112 psl..

Jei norite...	Tuomet...
keisti teksto įvesties režimą	paspauskite mygtuką * vieną arba kelis kartus.
naudoti simbolių režimą	paspauskite mygtuką *. Iš sąrašo pasirinkite simbolį ir norėdami jį įterpti paspauskite mygtuką ✓.
įvesti tarpą	paspauskite mygtuką 0.
redaguoti tekstą	① norėdami ištaisyti raidę, perkelkite žymeklį į dešinę nuo norimo simbolio. ② paspauskite mygtuką C (kaip reikalaujama). ③ įveskite teisingą simbolį (-ius).

Pastaba: Daugiau informacijos apie teksto įvesties režimus žr. 43 psl..

WAP naršyklės uždarymas

Jei norite uždaryti naršyklę, nuspauskite mygtuką ⏻.

Naršyklės meniu pasirinkčių pasirinkimas ir naudojimas

Naršydami po bevielį internetą su WAP naršykle turite galimybę naudotis įvairiomis pasirinktimis.

Jei norite prieiti prie meniu pasirinkčių, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite mygtuką C.
   Ekrane pasirodys meniu.
2. Išryškinkite norimą meniu pasirinktį mygtukais ↑ ir ↓.
3. Pasirinkite variantą programiniu mygtuku ✓.

4. Jei reikia, pasirinkite antrą variantą naudodami mygtukus ⁀ ir ⁀. Patvirtindami šį veiksmą nuspauskite programinį mygtuką ✓.

   Pastaba: Meniu gali įvairuoti priklausomai nuo turimos WAP naršyklės versijos.

Galimos tokios meniu pasirinktys:

Pradinis psl.: bet kuriuo metu grįžta į bevielio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.

Eiti adresu: leidžia rankiniu būdu įvesti norimo pasiekti tinklapio URL adresą.

Parodyti URL: rodo dabartinio tinklapio URL adresą.

Perkrauti: iš naujo įkelia šiuo metu peržiūrimą tinklapį.

Parametrai: leidžia prieiti prie tokių nustatymų.

Pradinis puslapis: leidžia rankiniu būdu pakeisti pradinio puslapio paleidimą.

Slinkties režimas: leidžia pasirinkti judėjimo režimą **Blokinės** arba **Nuosekli** arba nustatyti perėjimo į kitą ekraną greitį – **Greita**, **Vidutinė** arba **Lėta**.

HTTP nukreipėjo siuntimas: leidžia nustatyti naršyklę, kad HTTP informacija būtų siunčiama į tinklo serverį kiekvieną kartą paleidus naršyklę.

Klavio nuspaudimo laiko limitas: leidžia nustatyti laiko tarpą, po kurio, nuspaudus mygtuką teksto įvesties režimu, žymeklis pajudės į dešinę. Galite pasirinkti **Greita**, **Vidutinė** arba **Lėta**.

Nustatyti tarpinį serverį: leidžia pakeisti AK (proxy) serverį neišjungiant pradėto WAP seanso.

Grandinės komandos eilutė: leidžia nurodyti, ar norite gauti pranešimą kiekvieną kartą, kai pradedate WAP seansą. Norėdami gauti pranešimą, pasirinkite **Įjungti**; jei pranešimo gauti nenorite, pasirinkite **Išjungti**.

Apsauga: parodo visą su sauga susijusią informaciją (prijungimo raginimą, saugos raginimą, dabartinį sertifikatą ir šifravimą).

Tiksliau: pateikiamos šios pasirinktys:

- Eiti adresu: leidžia rankiniu būdu įvesti norimo pasiekti tinklapio URL adresą.
- Įj, naršyklė: restarts the WAP browser.
- Atsisiųsta informacija: įjungia arba išjungia daugialypės terpės objektų, pavyzdžiui, vaizdų arba foninių garsų, automatinį atsisiuntimą dabartiniame puslapyje.
- Žiūrėti pavadinimo sritį: leidžia nustatyti, ar naršyklė rodys dabartinio puslapio pavadinimą. Taip pat galite nustatyti naršyklę kelti teksto eilutes puslapyje pagal ekrano dydį, kad galėtumėte matyti visą eilutės tekstą.

Apie: suteikia informacijos apie mobiliosios naršyklės programinės įrangos versiją ir Openwave naršykles.

Žymekliai *(Meniu 7.2.2)*

Ši pasirinktis leidžia išsaugoti jūsų dažniausiai lankomų tinklapių URL adresą. Šis meniu tiesiogiai pasiekiamas laikant nuspaustą mygtuką , kai naudojamasi WAP naršykle.

Jei norite įrašyti URL adresus, darykite taip:

1. Pasirinkite tuščią vietą ir nuspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Įveskite adresą ir paspauskite programinį mygtuką **Įeiti**.
3. Įveskite savo dažnai lankomo tinklapio pavadinimą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Išsaugoję norimus tinklapių adresus ir paspausdami programinį mygtuką **Rinktis** galite naudotis tokiomis pasirinktimis.

Eiti į URL: nueinama į susijusį tinklapį.

Redaguoti: leidžia pakeisti pasirinkto elemento adresą ir pavadinimą.

Trinti: leidžia ištrinti pasirinktą elementą.

http:// *(Meniu 7.2.3)*

Naudodamiesi šia pasirinktimi galite patys įvesti norimo aplankyti tinklapio URL adresą. Šis meniu tiesiogiai pasiekiamas palaikius nuspaustą mygtuką , kai naudojamasi WAP naršykle.

Daugiau informacijos apie teksto įvesties režimus žr. 43 psl.

Parametrai *(Meniu 7.2.4)*

Ši pasirinktis leidžia WAP naršyklei nustatyti iki penkių AK serverių. Išsamiau apie parametrus teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Galima nustatyti tokius kiekvieno serverio parametrus.

Rinkinys	**Aprašymas**
Rinkinys	Vardas, kurį norite paskirti HTTP AK serveriui.
Namų psl. URL	Tai namų tinklapio adresas. Kai rodomas numatytasis namų puslapis, mygtuku ⌐/C galite jį panaikinti ir įvesti norimo matyti tinklapio adresą.
Saugumas	Duomenų perdavimo režimas. Jei norite, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto naudojimo, pasirinkite **Saugus**, priešingu atveju pasirinkite **Nesaugus**.
IP adresas	WAP adresas, kurio reikia norint prisijungti prie interneto.
Teikėjas	Teikėjas, naudojamas kiekvienam prisijungto tinklo adreso tipui: **GPRS** arba **Duomenys**.

Likusios pasirinktys priklauso nuo nustatymo **Teikėjas**, kaip nurodyta žemiau.

Kai pasirinktas teikėjo variantas **Duomenys**

Rinkinys	**Aprašymas**
Vartotojas.	Tai PPP serverio vartotojo identifikavimo vardas (ID).
Slaptažodis	Tai PPP serverio slaptažodis.
Skamb. numeris	Tai PPP serverio telefono numeris.
Duom. sk. tipas	**Analoginis** arba **ISDN**.

Kai nustatytas variantas **GPRS**

Rinkinys	**Aprašymas**
Vartotojas	Tai vartotojo ID, kurio reikia norint prisijungti prie GPRS tinklo.
Slaptažodis	Tai prisijungimo prie GPRS tinklo slaptažodis.
APN	Tai prieigos taško vardas (Access point name - APN), naudojamas GPRS tinklo šliuzo adresui.

Pastaba: WAP naršyklės nustatymai gali įvairuoti priklausomai nuo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Valyti talpyklą *(Meniu 7.2.5)*

Galite ištrinti talpykloje (laikinoje telefono atmintyje, kurioje įsimenami paskutiniai aplankyti tinklapiai) sukauptą informaciją.

Patvirtinkite trynimo veiksmą paspausdami programinį mygtuką **Taip**. Priešingu atveju, spauskite programinį mygtuką **Ne**.

Atsiųsta *(Meniu 7.3)*

Naudodamiesi WAP naršykle galite iš įvairių šaltinių atsisiųsti MID profilio programėles (tai Java programėlės, veikiančios mobiliajame telefone) ir išsaugoti jas savo telefone. Tuomet galėsite peržiūrėti jų sąrašą ekrane "Žaidimai ir kt.".

Pastaba: Java paslauga, priklausomai nuo paslaugos tiekėjo, gali būti neteikiama.

Žaidimai ir kt. *(Meniu 7.3.1)*

Ši meniu pasirinktis leidžia paleisti MID profilio programėlę ir prieiti prie įvairių meniu pasirinkčių.

MID profilio programėlės paleidimas

Norėdami paleisti MID profilio programėlę, darykite taip:

1. Ekrane Atsisiųsta pasirinkite **Žaidimai ir kt**.
2. Pereikite prie MID profilio programėlės ir spauskite programinį mygtuką **Launch**.
3. Žaidimą pradėsite paspaudę programinį mygtuką **Start** arba **Play**.

Naudojimasis meniu

Norėdami prieiti prie šių pasirinkčių spauskite pagrindiniame ekrane esantį programinį mygtuką **Menu**.

Info: rodo tokią informaciją apie pasirinktą MID profilio programėlę, kaip failo dydis, programėlės versija, įad failo (MID programėlės aprašymo failo) teikėjas ir vieta. MID programėlę panaikinsite paspaudę programinį mygtuką **Remove** Informacijos ekrane.

Remove: pašalina pasirinktą MID profilio programėlę. Kai pasirodys patvirtinimo pranešimas, paspauskite programinį mygtuką **Remove**. Jei norite atšaukti pasirinkimą, nuspauskite programinį mygtuką **Cancel**.

Garsai *(Meniu 7.3.2)*

Šiame meniu galite peržiūrėti atsisiųstų iš serverio garsų sąrašą. Galite nustatyti atsisiųstus garsus kaip dabartinius.

Kai atmintis pilna, ekrane pasirodo įspėjimas ir telefonas atmeta naujų garsų įrašymą tol, kol neištrinamas nevartojamas garsas.

Paveikslėliai *(Meniu 7.3.3)*

Šiame meniu galite peržiūrėti atsisiųstų iš serverio paveikslėlių sąrašą. Galite nustatyti atsisiųstą paveikslėlį kaip dabartinį fono paveikslėlį.

Kai atmintis pilna, ekrane pasirodo įspėjimas ir telefonas atmeta naujų papildomų paveikslėlių įrašymą tol, kol neištrinamas nevartojamas paveikslėlis.

DNS param. *(Meniu 7.3.4)*

Java serverio DNS adresas yra nustatomas gamykloje, tačiau kartais jį jums reikės pakeisti. Šiame meniu galite įvesti reikiamą DNS adresą.

Problemų šalinimas

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą dėl iškilusių problemų, patikrinkite šiuos paprastus dalykus. Gal paaiškės, kad specialistų pagalba nebūtina - taip sutaupysite laiko ir išlaidų.

Įjungus telefoną, jo ekrane gali pasirodyti toks pranešimas

Įdėkite SIM kortelę

- Patikrinkite, ar SIM kortelė tikrai įdėta teisingai.

Tel. užrakintas, Slaptažodį?

- Automatinė užrakinimo funkcija įjungta. Prieš naudodami telefoną turite įvesti telefono slaptažodį.

Įveskite PIN

- Šį telefoną naudojate pirmą kartą. Turite įvesti PIN (asmens identifikavimo kodą), kuris jums buvo suteiktas kartu su SIM kortele.
- PIN kodo tikrinimo funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Jei norite išjungti šią funkciją, naudokite meniu pasirinktį **PIN kodo tikrinimas** (**Meniu 4.5.1**).

Įveskite PUK

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo tinklo operatoriaus.

Ekrane pasirodo pranešimas "Nėra ryšio", "Tinklo klaida" arba "Neatlikta"

- Dingo tinklo ryšys. Galbūt esate vietovėje (tunelyje ar greta pastato), kurioje silpnas tinklo priėmimas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas

- Ar paspaudėte mygtuką ?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo pasirinktį.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jums susisiekti.

- Ar įjungtas (mygtuką reikėjo spausti ilgiau nei sekundę)?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate apribojęs gaunamus skambučius.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi

- Ar išjungėte mikrofoną?
- Ar kalbėdami telefoną laikote pakankamai arti burnos? Mikrofonas yra įtaisytas telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas "**Dėmesio** Silpna baterija"

- Per mažas akumuliatoriaus įkrovis. Įkraukite jį.

Pokalbio metu prastas girdimumas

- Peržiūrėkite, koks ekrane signalo stiprumo indikatorius (). Juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus () iki silpno ().
- Pereikite su telefonu arčiau lango, jei esate pastato viduje.

Iškvietus telefonų knygos įrašą nesurenkamas joks telefono numeris

- Naudodamiesi telefonų knygos ieškos funkcija patikrinkite, ar šis numeris tikrai įrašytas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Jei šie patarimai problemos išspręsti nepadėjo, ant popieriaus lapo užsirašykite:

- savo telefono modelį ir serijos numerį.
- informaciją apie garantiją.
- aiškią problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba Samsung techninės priežiūros tarnybą.

Prieigos kodai

Šiame telefone ir SIM kortelėje yra naudojami keletas prieigos kodų. Jie padeda apsaugoti savo telefoną nuo neteisėto naudojimo.

Kai esate prašomas kurio nors iš žemiau paminėtų kodų, įveskite atitinkamą kodą, kuris ekrane pasirodys užkoduotas žvaigždutėmis, ir nuspauskite programinį mygtuką **OK**. Jei padarėte klaidą, spauskite mygtuką C vieną ar kelis kartus tol, kol neteisingas skaičius bus išvalytas, ir tęskite teisingo kodo įvedimą.

Prieigos kodus, išskyrus PUK ir PUK2, galima keisti pasirinkus meniu variantą **Saugumas** (**Meniu 4.5**). Smulkiau apie tai žr. 85 psl.

Svarbu! Venkite naudoti prieigos kodus, panašius į pagalbos numerius, tokius kaip 112, taip išvengsite atsitiktinio skambinimo pagalbos numeriais.

Telefono slaptažodis

Telefono užrakto funkcija naudoja telefono slaptažodį, kuris leidžia apsaugoti jūsų telefoną nuo neteisėto panaudojimo. Telefono slaptažodis 00000000 yra nustatomas gamykloje ir suteikiamas kartu su telefonu.

Jei norite...	**Žr. ...**
įjungti/ išjungti telefono užrakto funkciją	86 psl. (**Meniu 4.5.3**).
keisti telefono slaptažodį	87 psl. (**Meniu 4.5.4**).

PIN kodas

Asmeninis identifikavimo kodas, arba PIN, (4 - 8 skaitmenų) saugo jūsų SIM kortelę nuo neįgaliotų asmenų panaudojimo. Jis dažniausiai pateikiamas kartu su SIM kortele.

Jei įvesite neteisingą PIN kodą tris kartus iš eilės, kodas bus užblokuotas. Jo panaudoti negalėsite, kol iš naujo neįjungsite jo, įvesdami PUK kodą (žr. žemiau).

Jei norite...	**Žr. ...**
įjungti /išjungti PIN kodo tikrinimo funkciją	86 psl. (**Meniu 4.5.1**).
keisti PIN kodą	86 psl. (**Meniu 4.5.2**).

PUK kodas

8-skaičių PUK kodas (**P**IN **U**blocking **K**ey) reikalingas norint pakeisti užblokuotą PIN kodą. PUK kodas gali būti suteikiamas gaunant SIM kortelę. Jei ne, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Norėdami pakartotinai įjungti savo PIN kodą, darykite taip:

1. Įveskite PUK kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
2. Įveskite naują pasirinktą PIN kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
3. Kai ekrane pasirodys pranešimas **Patvirtinkite PIN**, įveskite tą patį kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.

Jei įvedėte neteisingą PUK kodą dešimt kartų iš eilės, SIM kortelė nustos galioti. Dėl naujos kortelės kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

PIN2 kodas

PIN2 kodas (nuo 4 iki 8 skaičių) suteikiamas su SIM kortelėmis ir yra reikalingas norint naudotis kai kuriomis funkcijomis, tokiomis kaip maksimalios skambučio kainos nustatymas. Šios funkcijos veikia, jei jas palaiko turima SIM kortelė.

Jei tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN2 kodą, kodas užblokuojamas ir negalėsite pasinaudoti šia funkcija tol, kol jos iš naujo nejjungsite įvesdami PUK2 kodą (žr. žemiau).

Jei norite pakeisti PIN2 kodą, žr. sk. 88 psl. (**Meniu 4.5.7**).

PUK2 kodas

8 skaičių PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**) suteikiamas su SIM kortele ir yra reikalingas norint pakeisti užblokuotą PIN2 kodą. Jei šį kodą pamiršote, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Norėdami pakartotinai įjungti savo PIN2 kodą, darykite taip:

1. Įveskite PUK2 kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
2. Įveskite naują pasirinktą PIN2 kodą ir paspauskite programinį mygtuką **OK**.
3. Kai ekrane pasirodys pranešimas **Patvirt. PIN2**, įveskite tą patį kodą ir paspausite programinį mygtuką **OK**.

Jei dešimt kartų iš eilės įvesite neteisingą PUK2 kodą, negalėsite naudotis funkcijomis, kurioms reikalingas PIN2 kodas. Dėl naujos kortelės kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Ribojimo slaptažodis

4 skaitmenų ilgio skambučių ribojimo slaptažodis yra reikalingas naudojantis skambučių ribojimo funkcija. Šį slaptažodį gausite iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo, kai užsisakysite šią funkciją. Galite pakeisti slaptažodį meniu pasirinktyje **Skambučių ribojimas** (**Meniu 6.2**). Smulkiau apie tai žr. 105 psl.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES reikalavimus, keliamus radijo dažnio bangoms.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas - neviršija leidžiamų radijo dažnių bangų normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir sudaro leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šios normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, nepriklausomai nuo jų amžiaus ir sveikatos, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR -Specific Absorption Rate) yra radijo dažnių bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. ES Tarybos rekomenduojama SAR riba yra 2,0 W/kg.*

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,915 W/kg.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba įvertinta su pakankama saugos atsarga, garantuojančia papildomą visuomenės apsaugą, ir atsižvelgiant į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali įvairuoti priklausomai nuo nacionalinių reikalavimų ir tinklo dažnio.

SAR bandymai yra atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė yra nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais dažnių lygiais, tačiau telefonas veikia tik lygiu, būtinu prisijungti prie tinklo. Todėl kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis yra faktinis SAR lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir apsauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

Šis telefonas turi įkraunamą standartinį ličio jonų akumuliatorių.

- Niekada nenaudokite kaip nors pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovio, nuo akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis nusidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbio ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.

- Nenaudojamas pilnai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius. Jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis yra nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus įkrovimo gebą: palaukite, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Akumuliatorių visada stenkitės laikyti kambario temperatūroje. Įkaitusio ar atšalusio telefono akumuliatorius, nors ir pilnai įkrautas, kurį laiką gali neveikti. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms žemiau 0 °C.
- Neužtrumpinkite akumuliatoriaus grandinės. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę sujungimą tarp akumuliatoriaus + ir - gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių užpakalinėje akumuliatoriaus dalyje). Taip, pvz., gali nutikti nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų užtrumpinimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Sauga vairuojant

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums didžiulę galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka ir atsakomybė laikytis tam tikrų taisyklių.

Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliuoju telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų atitinkamoje vietovėje galiojančių nuostatų ir kad visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite vartotojo vadove saugos instrukcijas. Nejunkite tarpusavyje nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių turi ekranus, saugančius nuo radijo dažnių bangų. Tačiau tam tikra elektroninė įranga tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies stimuliatoriai

Pagal gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cmatstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis.

Patarimai asmenims su implantuotais širdies stimuliatoriais:

- įjungtą telefoną reikėtų visada laikyti daugiau kaip 15 cm atstumu nuo šidies stimuliatoriaus.
- nepatartina nešioti telefono kišenėje, esančioje ant krūtinės.
- kalbėdami telefoną laikykite prie ausies priešingoje negu širdies stimuliatorius pusėje - taip sumažinsite širdies stimuliatoriaus darbo trikdymo galimybų.

Jei turite bent mažiausio pagrindo įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su turimo klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie tų įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo. Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas. Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai su nurodymais išjungti mobiliojo ryšio telefonus. Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo automobilį teiraukitės jo gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite ir su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Sprogios aplinkos

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, šį telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokiose aplinkose gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams šį telefoną patartina išjungti ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ar apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogios zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogiomis zonomis yra laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose ore yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir/ arba mobiliojo ryšio telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Prireikus, pagalbos numeriu skambinkite taip.

1. Įjunkite telefoną, jei jis dar neįjungtas.
2. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį (pavyzdys, 112 ar bet kurį kitą galiojantį pagalbos numerį). Pagalbos numeriai įvairiose vietovėse gali būti skirtingi.
3. Paspauskite mygtuką .

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausiai gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Paskambinę pagalbos numeriu, kaip galima tiksliau pasakykite visą reikalingą informaciją. Atminkite, kad jūsų telefonas gali būti vienintelė ryšio priemonė su nelaimės vieta - nepadėkite telefono ragelio savo iniciatyva.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną remontuoti ar įmontuoti į automobilį gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali neteikti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokio degių skysčių, dujų ar sprogių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamą bei automobilyje montuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojamas bevielio ryšio telefonas lėktuve gali kelti pavojų lėktuvo veikimui ir naudojimasis juo lėktuve yra neteisėtas.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visam laikui išjungtos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos, arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Saugokite telefoną nuo drėgmės. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite kraunamo telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Saugokite telefoną nuo karščio. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikro plastiko detalės.
- Saugokite telefoną nuo šalčio. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susidaryti drėgmė, kuri savo ruožtu gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nepurtykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono naudodamiesi stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandeniniame muilo tirpale.
- Nesugalvokite telefono perdažyti. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir telefonas gali neveikti tinkamai.
- Nedėkite telefono ant šildymo įrenginių, tokių kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.

- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Terminai

Čia paaiškinti šioje knygoje naudojami pagrindiniai techniniai terminai bei santrumpos padės jums geriau išnaudoti visas šio telefono galimybes.

Balso paštas

Kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius paslauga: automatiškai atsiliepiama, jei jūs negalite pakelti ragelio, pasisveikinama (galima jūsų balsu) ir įrašomas pranešimas.

Dviejų dažnių

Galintis veikti ir DCS (1800 MHz), ir GSM (900 MHz) tinkluose. Telefonas automatiškai naudoja tinklą, turintį stipriausią signalą, ir netgi keičia tinklus skambinimo metu to paties operatoriaus tinkle.

GPRS (Pagrindinė paketinė radijo tarnyba)

Nauja tarnyba, leidžianti siųsti ir gauti informaciją mobilaus telefono tinkle. GPRS garantuoja pastovių interneto ryšį mobilaus telefono ir kompiuterio vartotojams. Ji pagrįsta GSM (pasauline mobiliojo ryšio sistema), mobiliojo telefono ryšiais ir SMS (trumpųjų pranešimų siuntimo tarnybos) technologijomis.

GSM (pasaulinė mobiliojo ryšio sistema - Global System for Mobile Communication)

Tarptautinis mobiliojo ryšio standartas, užtikrinantis įvairių tinklo operatorių suderinamumą. GSM apima didžiąją dalį Europos ir dalį pasaulio šalių.

Java

Programavimo kalba, kuria kuriamos programos, veikiančios visose mažose, vidutinio dydžio ir didelėse techninės įrangos platformose. Ji buvo sukurta specialiai visuomeniniams tinklapiams ir vidiniams tinklams. Kai Java programa veikia iš tinklapio, ji vadinama *Java programėle*. Kai ji veikia mobiliame telefone arba pranešimų gaviklyje, ji vadinama *MID profilio programėle*.

Konferencinis pokalbis

Funkcinė galimybė sujungti į konferencinį pokalbį iki penkių pašnekovų.

PIN (asmens identifikavimo kodas)

Apsaugos kodas, skirtas apsaugoti telefoną/ SIM kortelę nuo neįgaliotų asmenų naudojimosi. PIN kodą kartu su SIM kortele vartotojas gauna iš paslaugų teikėjo. Tai keturių skaitmenų kodas, kurį prireikus galima keisti.

Pranešimas apie laukiantį skambutį

Galimybė informuoti jus, kai kalbatės telefonu, kad jums skambina kitas pašnekovas.

Programiniai mygtukai

Tai du telefono mygtukai ir , kurių paskirtis:

- keičiasi priklausomai nuo naudojamų funkcijų
- atliekama funkcija rodoma apatinėje ekrano eilutėje virš atitinkamo mygtuko

PUK (PIN atblokavimo raktas)

Apsaugos kodas, naudojamas telefoną atrakinti tada, kai PIN įvestas neteisingai iš eilės tris kartus. Aštuonių skaitmenų kodą su SIM kortele pateikia paslaugos teikėjas.

SDN (tarnybų numerių rinkimas)

Telefonų numeriai, gauti iš jūsų tinklo paslaugų teikėjo, leidžiantys naudotis specialiomis tarnybomis, tokiomis kaip balso paštas, katalogų užklausa, klientų palaikymas ir pagalbos tarnybos.

SIM (abonento identifikacijos modulis)

Kortelė su mikroschema, kurioje pateikiama tinklo ir atminties informacija ir asmeniniai abonento duomenys. SIM kortelė dedama į mažą angą telefono užpakalinėje pusėje ir yra apsaugoma akumuliatoriaus.

Skambinančiojo linijos identifikavimas (skambintojo atpažinimas)

Tarnyba, leidžianti prenumeratoriams rodyti arba nerodyti skambintojų telefonų numerius.

Skambučio atidėjimas

Galimybė budėjimo režimu atidėti vieną skambutį, kol atsiliepsite į kitą ar paskambinsite patys; vėliau tarp atidėto ir dabartinio skambučio galite persijunginėti pagal poreikį.

Skambučių nukreipimas

Galimybė peradresuoti skambučius kitu telefono numeriu.

Skambučių ribojimas

Galimybė apriboti siunčiamus ir gaunamus skambučius.

Slaptažodis

Apsaugos kodas, naudojamas atrakinti įjungiamą telefoną kiekvieną kartą tada, kai buvo pasirinktas automatinis telefono užrakinimas.

SMS (Trumpųjų pranešimų siuntimo tarnyba)

Tinklo paslauga, leidžianti siųsti ir gauti žinutes iš kitų abonentų su jais nešnekant telefonu. Sukurtas ar gaunamas žinutes galima matyti ekrane, gauti, redaguoti ir siųsti.

Tarptinklinis ryšys

Naudojamas, kai telefonu naudojatės už savo namų ribų (pvz.: keliaujate).

Index

A-Z

WAP naršyklė • 111

A

Akumuliatorius
- įkrovimas • 18
- saugos priemonės • 128
- senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 19

Animacijos • 67, 71
Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus • 133
Apšvietimas • 89
- foninis • 15

Atidėti pokalbiai • 49
Atminties būklė
- telefonų knygos • 42
- žinutė • 71

Atsiliepimas
- į antrą skambutį • 53
- skambutis • 25

Atsiliepimas bet kuriuo mygtuku • 90
Atsisiųsta • 118
Atšaukti parametrus • 91
Auto. užraktas • 84
Automatinis
- įjungimas • 99
- rinkimas • 90

B

Balso
- paštas • 72
- pašto serveris • 72

Būklės indikatorius • 15, 89

D

Darbotvarkė • 95
Datos nustatymas • 98
Didžiosios raidės
- įvedimas • 47

D (tęsinys)

DTMF tonai
- siuntimas • 51

E

Ekranas • 13
- kalba • 85
- parametrai • 89
- piktogramos • 14
- ryškumas • 89

Ekrano fonas • 83
Elektroniniai prietaisai • 131

F

FDN režimas • 88
Fiksuotų numerių režimas • 88
Foninis apšvietimas • 15
- ryškumas • 89

Fono paveikslėlis • 83
Funkcijų/ pasirinkčių pasirinkimas • 29
Funkcijos
- pasirinkimas • 29

G

Garsai
- atsisiuntimas • 119

Garsiakalbio garsumas • 24
Garsumas
- nustatymas • 24
- skambučio pasirinkimas • 78

Gaunamos teksto žinutės • 63
Gautos žinutės • 63
Grupės
- skambintojų • 35, 39, 40
- vartotojų • 108

I

Ieškojimas telefonų
knygoje • 38
Indikatorius
būklės • 15, 89
foninis • 89
Informacija apie
sveikatą • 127
Internetas • 111
Išjungimas
mikrofono • 50
mygtukų signalai • 51

Į

Įjung./Išjung. tonas • 81
Įjungimas/ išjungimas
mikrofono • 50
signalo • 81
telefono • 20
tylos režimo • 28
Įjungti/ išjungti • 81
Įrašai
kopijavimas • 94
rašymas • 93
redagavimas • 94
trynimas • 92, 94

J

Jungimas
signalas • 82
Jungtis
prie balso pašto • 72

K

Kalba • 85
Kalendorius • 92
Keičiama
teksto įvedimo
režimai • 44
Keitimas
PIN • 86
PIN2 kodo • 88

K (tęsinys)

Keitimas (tęsinys)
ribojimo
slaptažodžio • 105
slaptažodžio • 87
Kelioninis įkroviklis • 18
Klaidos signalas • 82
Klausos aparatai • 131
Klaviatūros
atrakinimas • 21, 84
Konferencinis pokalbis • 53
pašalinimas • 55
privatus pokalbis • 54
skambinimas • 53
Kopijavimas
įrašų • 94
telefonų knygos
numerių • 35
užduočių • 97
Kortelė
SIM kortelės įdėjimas • 16

L

Laikas
formatas • 98
ir data • 98
nustatymas • 98
pasaulio • 98
pokalbio • 76
Laukiantys
skambučiai • 53, 106
Logotipas • 90
grafinis • 90

M

Mano
objektai • 71
parametrai • 83
Mažosios raidės
įvedimas • 47
Medicininiai įrenginiai • 132
Melodijos • 67, 71, 78

M (tęsinys)

Meniu
- peržiūrėjimas • 56
- sąrašas • 58
- spartieji mygtukai • 57
- stilius • 84

Mikrofono išjungimas • 50
Minutės signalas • 82
Mygtukai
- aprašas • 11
- automatinis užraktas • 84
- programiniai • 29
- trumpinių • 91
- užrakinimas • 21, 84
- vieta • 10

Mygtukų signalas • 79
Mygtukų tonai
- garsumo nustatymas • 24
- išjungimas • 51
- siuntimas • 51

N

Naršyklė
- WAP • 111

Numeriai
- įklijavimas iš telefonų knygos • 34
- balso pašto serverio • 72
- fiksuoti • 88
- ieškojimas/ skambinimas • 38
- išsaugojimas • 31
- kopijavimas telefonų knygos • 35
- pakartotinis skambinimas • 23
- pridėjimas į telefonų knygą • 35
- režimas • 46
- savas • 85
- taisymas • 22
- telefonų knygos redagavimas • 35
- trynimas • 35

N (tęsinys)

Numerio spartusis rinkimas • 37
Numerių taisymas • 22

O

Objektai
- žinutė • 67, 71

Operatoriaus logotipas • 90

P

Pagalbos skambučiai • 134
Pakartotinis skambinimas
- automatinis • 90
- paskutiniu numeriu • 23

Papild. signalai • 82
Papildomi parametrai • 90
Parametrai • 69
- atšaukti • 91
- data • 98
- ekrano • 89
- kalba • 85
- laikas • 98
- papildomi • 90
- saugumas • 85
- telefono • 83
- tonai • 78
- žadintuvo • 99

Pasaulio laikas • 98
Pasirinktys
- pasirinkimas • 29

Pasveikinimas • 84
Paveikslėliai
- atsisiuntimas • 119
- fono • 83
- žinučių • 67, 71

Perskambinimas paskutiniu rinktu numeriu • 23
Piktogramos • 14
PIN kodas • 124
- keitimas • 86
- tikrinimas • 86

P (tęsinys)

PIN2 kodas • 125
keitimas • 88
Pokalbių trukmė • 76, 82
Praleisti skambučiai • 26, 74
Pramogos • 110
Priedai • 9
Prieigos kodai • 123
Priežiūra • 136
Priimti skambučiai • 74
Problemų šalinimas • 120
Programiniai mygtukai • 29
PUK kodas • 124
PUK2 kodas • 125

R

Radijo dažniai • 127
Raidės
įvedimas • 43
režimo pakeitimas • 44
Rašymas
įrašų • 93
teksto žinučių • 66
Rašyti naują • 66
Redagavimas
įrašų • 94
praleistų
skambučių • 27, 74
skambintojų grupės • 40
telefonų knygos
numerių • 35
užduočių • 96
žinučių • 63
Ribojimas
skambučių • 104
slaptažodis • 105, 126
Rinkti numeriai • 75
Ryškumas • 89
Rytinis skambutis • 99

S

Sauga
akumuliatoriaus • 128
eksploatavimo
aplinka • 130
informacija • 127, 135
saugos priemonės • 7
sprogiose aplinkose • 133
vairuojant • 130
Saugumas • 85
Savas numeris • 85
Senkančio akumuliatoriaus
indikatorius • 19
Signalai
žinučių • 67
Signalas
įjungti/ išjungti • 81
įjungimo • 82
klaidos • 82
minutės signalas • 82
mygtukų • 79
papildomas • 82
pranešimo • 80
Signalo tipas • 79
SIM kortelė
įdėjimas • 16
užrakinimas • 87
Simbolių
įvedimas • 43
režimas • 46
režimo pakeitimas • 44
Siunčiamos
teksto žinutės • 64
žinutės • 64
Siuntimas
DTMF tonai • 51
mygtukų signalų • 51
žinučių • 66
Skaičiuoklė • 100
Skambintojų atpažinimas • 38, 39, 40, 108
Skambintojas
atpažinimas • 108
grupės • 35, 39, 40

S (tęsinys)

Skambučiai
- atidėjimas • 49
- atmetimas • 25
- atsiliepimas
  - į antrą skambutį • 53
  - skambutis • 25
- iš telefonų knygos • 38
- kaina • 76
- konferenciniai • 53
- laukiantys • 106
- nukreipimas • 102
- numerio spartusis rinkimas • 37
- pabaiga • 23
- pagalbos • 134
- pakartotinis skambinimas • 23
  - automatinis • 90
- praleisti • 26, 74
- priimti • 74
- ribojimas • 104
- rinkti • 75
- sąrašas • 74
- skambinimas • 22
- tarptautiniai • 22
- trukmė • 76

Skambučių
- atmetimas • 25
- kaina • 76
- nukreipimas • 102

Skambutis
- garsumas • 78
- tipas • 79
- tonas • 78

Slaptažodis
- ribojimas
  - keitimas • 105
- ribojimo • 126
- telefono • 123
  - keitimas • 87

SMS
- naudojimas • 52, 63
- nustatymas • 69
- žinutės piktograma • 63

S (tęsinys)

Sprogios aplinkos • 133

Š

Šablonai • 68
Širdies stimuliatoriai • 131

T

T9 režimas • 45
Tarptinklinis ryšys • 107
Tekstas
- įvedimas • 43
- režimo pakeitimas • 44

Teksto žinutės skaitymas • 63
Telefonų knyga • 31
- atminties būklė • 42
- įklijavimas • 34
- įrašų pridėjimas • 35
- ieškojimas/ skambinimas • 38
- kopijavimas • 35
- numerio spartusis rinkimas • 37
- numerių/ vardų išsaugojimas • 31
- pasirinktys • 34
- redagavimas • 35
- skambintojų grupės • 35, 39, 40
- trynimas • 35, 41

Telefonų numerių
- įklijavimas • 34

Telefonas
- nustatymai • 83
- slaptažodis • 123
- užraktas • 86

Tinklo
- pasirinkimas • 107
- paslaugos • 102
- pranešimai • 73

Tonai • 78
Tonas
- skambučio • 78

T (tęsinys)

Trumpiniai • 91
Trynimas
įrašų • 92, 94
praleistų
skambučių • 27, 74
skambučių įrašų • 27, 75
telefonų knygos
numerių • 35, 41
užduočių • 97
žinučių • 64, 65, 70
Tvarkaraštis • 92
Tvarkyklė • 92
Tylos režimas • 28

U

UVG • 108
Uždara vartotojų grupė • 108
Užduotys
nustatymas • 95
redagavimas • 96
Užrakinimas
mygtukų • 21, 84
SIM kortelė • 87
telefono • 86

V

Valiutos keitimas • 101
Vardai
ieškojimas/
skambinimas • 38
išsaugojimas • 31
įvedimas • 43
Vartotojų grupės • 108
Vibracija • 28, 79

Ž

Žadintuvas • 99
Žaidimai • 110
Žinutės • 63
atmintinės būklė • 71
balso paštas • 72
gautos žinutės • 63
objektai • 71
parametrai • 69
pasveikinimas • 84
rašyti naują • 66
signalas • 80
šablonai • 68
tinklo pranešimai • 73
trynimas • 70

SGH-C110 GPRS telefonas

Greitųjų nuorodų kortelė

Prieiga prie Meniu funkcijų	① Paspauskite programinį mygtuką **Meniu**. ② Mygtuku ⁀ arba ⁔ pereikite per pagrindinio meniu sąrašą iki norimo. ③ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** . ④ Mygtukais ⁀ ir ⁔ pereikite per pasirinkčių sąrašą ir pasirinkite norimą. ⑤ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** .

- *Abu programiniai mygtukai (ir) atlieka funkcijas, rodomas virš jų (apatinėje ekrano eilutėje).*

Įjungimas/ Išjungimas	Laikykite nuspaudę mygtuką .
Kaip paskambinti	① Įveskite numerį. ② Paspauskite mygtuką .
Kaip baigti pokalbį	Trumpai spustelėkite mygtuką .
Kaip peržiūrėti praleistus skambučius, kai juos praleidžiate	① Paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt**. ② Mygtukais ⁀ ir ⁔ pereikite per praleistus skambučius. ③ Jei norite grįžti į pokalbį, spustelėkite mygtuką .

Kaip atsiliepti į skambutį	Paspauskite mygtuką .
Kaip reguliuoti garsą	Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, esantį ant telefono kairiojo šono.
Kaip pasirinkti signalo tipą	① Pasirinkite meniu funkciją **Signalo tipas** (**3.3**). ② Pasirinkite variantą: • **Tik indikatorius** • **Melodija** • **Vibracija** • **Vibr.ir melod.** ③ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
Kaip įvesti numerius į telefonų knygą	① Įveskite numerį. ② Paspauskite programinį mygtuką **Saugoti**. ③ Pasirinkite etiketės piktogramą. ④ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
Kaip įvesti numerius į telefonų knygą	⑤ Pasirinkite atmintį ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. ⑥ Įveskite vardą. ⑦ Paspauskite programinį mygtuką **OK**. ⑧ Jei reikia, keiskite vietą. ⑨ Paspauskite programinį mygtuką **OK**. ⑩ Paspauskite mygtuką ⏻ ir grįžkite į laukimo režimą.
Kaip rasti numerį telefon? knygoje	① Paspauskite programinį mygtuką **Vardas**. ② Pasirinkite pasirinktį **Ieškoti**. ③ Įveskite vardo pradžią. ④ Vardus peržiūrėsite spaudydami mygtukus ⌒ arba ⌣. ⑤ Paspauskite programinį mygtuką **Žiūrėt**. ⑥ Vardus peržiūrėsite spaudydami mygtukus ⌒ ir ⌣. ⑦ Jei norite skambinti, paspauskite mygtuką .

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui :

GSM900/GSM1800 dviejų ryšių skaitmeninis
Nešiojamasis mobilusis telefonas

(Produkto aprašas)

SGH-C110

(Modelio pavadinimas)

Pagaminta:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350*

(gamyklos pavadinimas, adresas)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Skelbiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Esant įspėtiems asmenims, atlikta atitikimo parametro procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma Priede [IV]:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikavimo ženklas: 168

CE 0168

Techninis dokumentas laikomas:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

kuris bus prieinamas, pateikus prašymą.

(Atstovas ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 03. 16

In-Seop Lee / S. Manager

(išdavimo vieta ir data) (įgaliotojo asmens vardas ir parašas)

* Tai ne „Samsung" aptarnavimo centro adresas. Jei norite sužinoti "Samsung" aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote savo telefoną.

* Dalis šiame vadove pateikiamos informacijos gali skirtis nuo escančios jūsų telefone, priklausomai nuo paslaugų teikėjo jame įdiegtos programinės įrangos.

Printed in Korea
Code No.: GH68-05470A
Lithuanian. 09/2004. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com